


## 取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ(以下「弊社」と言います)が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口(フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012)へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

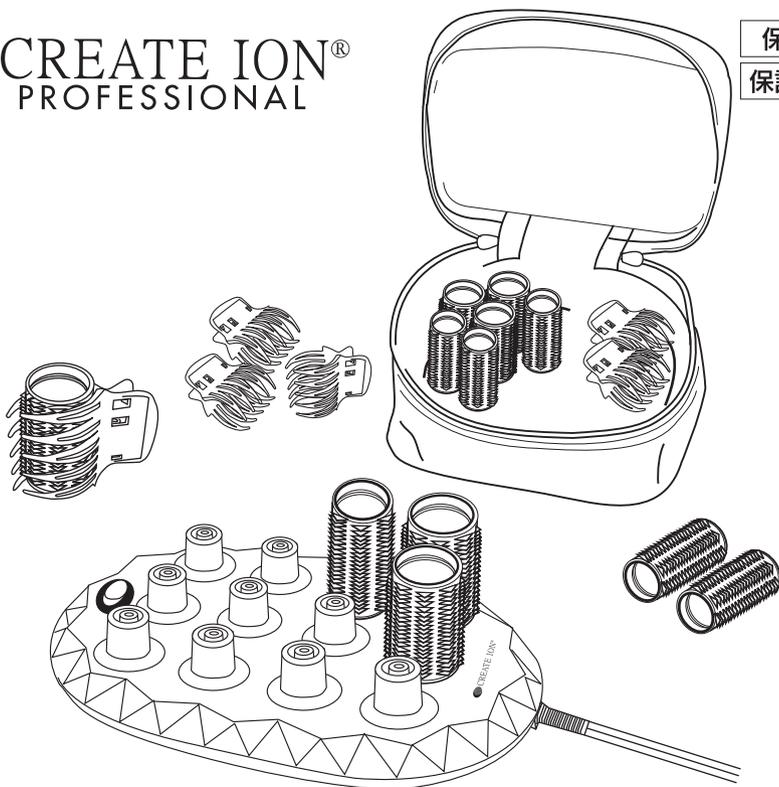

## 取扱説明書

クレイツイオン<sup>®</sup>ホットカーラープロ CIH-W12

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読み下さい。
- 本製品は国内専用です。海外ではご使用できません。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

# もくじ

---

安全上のご注意	2~4
各部の名称・付属品 仕様	5
ご使用前に	6
基本的な使い方	7・8
特にご注意下さい	9
お手入れのしかた	10
収納するときのご注意	11
ご使用後は	12
お客様ご相談窓口 個人情報のお取り扱いについて	13
無料保証規定	14
保証書	15

# 安全上のご注意

- \*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守って下さい。



**警告**

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



**注意**

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり物的損害の可能性のあるもの。

## 絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管して下さい。

 **警告**



- 分解や改造は絶対にしないで下さい。  
ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。



- カーラースタンドのカーラー差し込み口にヘアピン等の金属類を  
いれないで下さい。  
感電したり異常加熱により発火することがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないで下さい。また子  
供や乳幼児が手の届くところに保管しないで下さい。  
やけど、感電、ケガをする恐れがあります。

- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しな  
いで下さい。  
爆発や火災の原因になる恐れがあります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆ  
るいときは使用しないで下さい。  
感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。

- カーラーの表面にヒビが入ったり、表面が傷ついて金属が露出し  
たら使用しないで下さい。  
そのままご使用になると、やけどの恐れがあります。

- 交流100V以外では使用しないで下さい。(日本国内専用)  
火災・感電の原因になる恐れがあります。

- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないで下さい。  
火災の原因となります。



- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜い  
て下さい。  
火災や事故の原因になる恐れがあります。



- 水につけないで下さい。また、浴室内やぬれた手で使用しないで  
下さい。  
火災や事故の原因になる恐れがあります。

## ⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。  
感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、挟み込んだりしないで下さい。  
また、重い物を載せたりしないで下さい。  
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないで下さい。  
ショート・断線の原因となります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないで下さい。  
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用はおやめ下さい。  
やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないで下さい。  
火災の原因になる恐れがあります。


- 落としたり、ぶつけたりしないで下さい。  
感電、発火の原因になる恐れがあります。



- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないで下さい。  
絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

# 各部の名称・付属品

## カーラースタンド (12本スタンド)

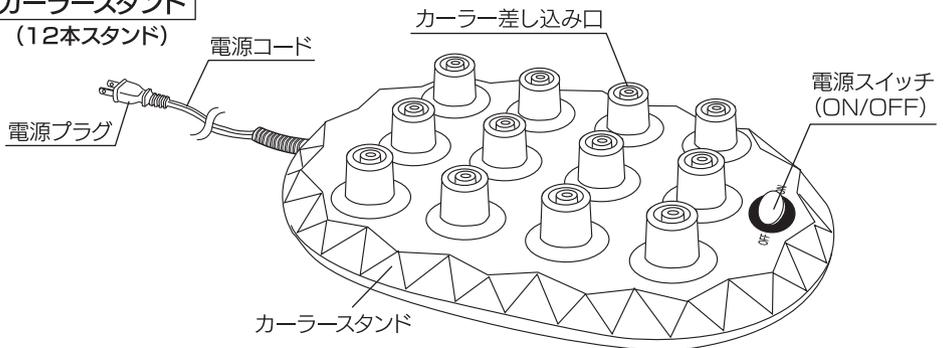

## カーラー



Lカーラー  
(直径35mm)  
6本



Mカーラー  
(直径30mm)  
8本




Sカーラー  
(直径25mm)  
6本



差し込み端子

## 付属品

○ソフトケース

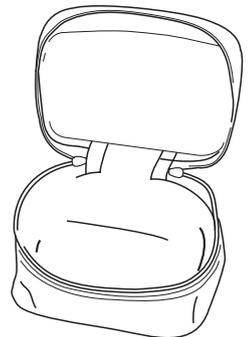

## クリップ



バタフライクリップ  
20本

# 仕様

型名	CIH-W12	コードの長さ	約 2.0m
電源	100VAC	内容	○カーラースタンド(12本スタンド) ○Lカーラー(Φ35mm×6) ○Mカーラー(Φ30mm×8) ○Sカーラー(Φ25mm×6) ○バタフライクリップ×20 ○ソフトケース
消費電力	76W(12本スタンド)		
総重量	約1450g(カーラースタンド重量:約420g(コード込)) (カーラー×20・クリップ×20・ソフトケース含む)		
サイズ	本体/約H45×W160×D240mm	加工仕上	カーラー/クレイツイオン®加工 ソフトケース/約H180×W260×D175mm

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

(カーラースタンド材質) PC (カーラー材質) PP (クリップ材質) PP (ソフトケース材質) ナイロン

生産国/中国

# ご使用前に

## ご使用前に

- 髪は必ず乾かしてからご使用下さい。  
(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)
- フィニッシング剤・セット剤等はホットカーラーご使用後に使用して下さい。  
(カーラー表面のはがれやカーラー部分に汚れが付着し、焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

## ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守り下さい。



注意

- 使用中や使用直後は差し込み端子が非常に熱くなりますので、手・首・顔などに当たらないよう充分ご注意ください。また、カーラーの外側も熱くなります。低温やけどの恐れがありますので、長時間肌に触れないようご注意ください。
- カーラースタンドは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いて下さい。

## ご使用後は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守り下さい。



注意

- 使用後は必ず、電源スイッチをOFFにして電源を切り、電源ランプが消灯したのを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。火災や事故のおそれがあります。
- カーラー本体が完全に冷めるまで、差し込み端子部分に触れないようご注意ください。やけどの恐れがあります。
- 収納する時はカーラースタンドとカーラーが完全に冷めた後に収納して下さい。周囲のものを変形させる恐れがあります。
- カーラーやカーラー差し込み口に汚れが付着しないように定期的にお手入れをして下さい。尚、カーラーやカーラースタンドのお手入れは完全に冷めた状態で行って下さい。  
※お手入れのしかたは、P10をご覧ください。

# 基本的な使い方

## 1 ソフトケースから カーラースタンドを出す



注意

- カーラースタンドをソフトケースの中に入れてそのまま電源を入れないで下さい。火災・やけど・破損の恐れがあります。

## 2 電源プラグをコンセントに差し込み、 電源スイッチをONにする (電源ランプが点灯します)





高温注意

差し込み端子は、非常に熱くなります。直接接触すると、やけどの恐れがあります。

## 3 差し込み端子をカーラースタンドの カーラー差し込み口にまっすぐ差し込む

- ※カーラーにクリップをつけたままで加熱しないで下さい。
- ※カーラー抜き差し時、ねじったりして差し込み端子に無理な力を加えないで下さい。

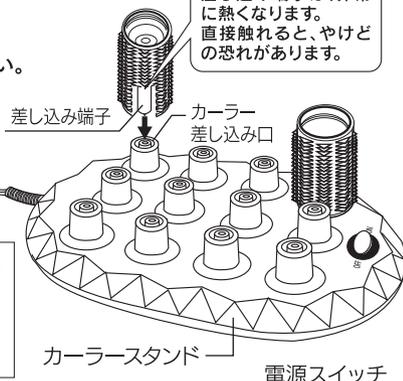

高温注意

- 使用中や使用直後は差し込み端子が非常に熱くなりますので、手・首・顔などに当たらないよう充分ご注意ください。また、カーラーの外側も熱くなります。低温やけどの恐れがありますので、長時間肌に触れさせないようにご注意ください。

カーラーの適温マークが  
赤から黒に変わったら、使用可能



適温マーク




警告

火災・発火・感電・ショート・やけどの恐れがありますので、次の事を必ず守って下さい。

- コンセントの差し込みがゆるい場合には使用しない。
- 電源コードや電源プラグが、傷んでいたり熱くなった場合には使用しない。
- カーラースタンドのカーラー差し込み口に金属製のヘアピンや他の金属類を入れない。
- カーラーの表面にヒビが入ったり、表面が傷ついて金属が露出したら使用しない。

## 4 ブラッシング後、毛束を取り、カーラーに巻き込む

巻きたい部分の毛束を取り、毛束の中間(または毛先)からカーラーを巻き込みます  
巻き込む際は、指で毛先を軽く押さえて毛先を折らないように巻き込みます。



はみ出した毛はカーラーとの間に巻き込むときれいに巻けます

# 5

## クリップで固定し、しばらく置く

カーラーに巻き込んだ髪をクリップで固定し、カールの強さ(仕上がりに合わせて)しばらく置きます

### 〈カールがつく目安〉

標準時間  
(目安)  
カーラーを巻いて  
約1分

- 目安の時間を設定していますが、硬毛、毛量の多い方、縮毛矯正をおかけの方はカールがつきにくい場合があります。そのような場合は巻き時間や毛量を調整してご使用下さい。
- 早く強く固定したいときは、カーラーをはずす前に、ドライヤーの冷風を当てて下さい。


# 6

## クリップとカーラーをはずし、スタイルを整える

クリップを取り、カーラーをゆっくりはずした後、手ぐしなどで髪をなじませてスタイルを整える

## 特にご注意下さい

- カーラースタンドにコードを巻き付けて収納する事は絶対におやめ下さい。  
断線の原因になり非常に危険です。

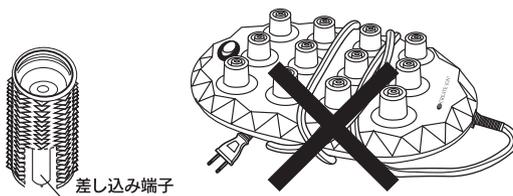

- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない場合はご使用をお止め下さい。  
火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 使用中や使用直後は差し込み端子が非常に熱くなりますので、手・首・顔などに当たらないように充分ご注意ください。
- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用下さい。
- ご使用後は必ず電源スイッチをOFFにして電源を切り、電源ランプが消灯したのを確認してから電源プラグをコンセントから抜いて下さい。  
火災や事故の恐れがあります。

# お手入れのしかた

カーラースタンド及びカーラーは、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、本体が冷めてからお手入れして下さい

## カーラースタンド・クリップ

- カーラースタンド・クリップの汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取して下さい。  
ベンジンやシンナー、アルコールは使わないで下さい。  
カーラースタンド・クリップ表面が割れる恐れがあります。
- 故障の原因になりますので、カーラースタンドは絶対に水洗いをしないで下さい。

## カーラー

- カーラーの表面の汚れは、乾いた布でふき取ってください。洗剤は使わないで下さい。  
変色・劣化及びヒビが入る恐れがあります。
- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないで下さい。

## ソフトケース

- ぬるま湯を含ませ固く絞った布で拭き取り、通気性の良い所に保管して下さい。
- 拭き取りの際は、ベンジンやシンナー、アルコールは使わないで下さい。

## 収納するときのご注意

● 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納して下さい。

- ① カーリースタンド及びカーラーが完全に冷めている。
- ② カーリースタンドにコードを巻き付けていない。

※ 上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

## ご使用後は

- 電源プラグをコンセントから抜いて下さい。火災や事故の恐れがあります。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない、所に保管して下さい。
- 湿気の多い所には保管しないで下さい。  
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードをカーラースタンドに巻き付けて収納しないで下さい。  
ショート・断線の原因となります。
- ソフトケースに収納の際は、カーラースタンド及びカーラーが完全に冷めた後に収納して下さい。  
周囲のものを変形させる恐れがあります。

## 長年ご使用のホットカーラーの点検を!

ご使用に際してこのようなことはありませんか?

- ホットカーラーが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しななかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用中止ならびにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼して下さい。  
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談下さい。

愛情点検



## お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談下さい。

### 〈サービス窓口〉

電話受付時間／9：00～20：00（土日・祝日対応）

フリーダイヤル



**0120-33-9012**

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂く場合がございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

## 個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

## 無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、持込修理対象品となります。

1. お客様が取扱説明書、本体貼付ケラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
2. 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記入の弊社サービス窓口にご相談下さい。  
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談下さい。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承下さい。
  - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
  - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
  - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
  - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
  - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
  - (6) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
5. 本書は再発行しませんので、大切に保存して下さい。
6. 本書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)

## 保証とアフターサービス

### 【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管して下さい。保証期間はお買上げ日より1年間です。

### 【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこのクレイツイオン®ホットカーラープロ (CIH-W12) の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承下さい。

### 【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP9「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼下さい。

### 【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談下さい。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

## 保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には、裏面の無料保証規定の範囲内で無料修理をさせていただきます。

その際は現品に本保証書を添えてお買上げ販売店へご提出下さい。

品名	クレイツイオン®ホットカーラープロ
形名	CIH-W12
保証期間	本品お買上げ日より1年
★お買上げ日	年 月 日
★お客様	お名前
	ご住所 〒  TEL ( )
★販売店	店名・住所・TEL

★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入がない場合は直ちに買上げ販売店にお申し出下さい。本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

## ※販売店様へお願い

お買上げ日および貴店の住所、名称、電話番号を必ずご記入、ご捺印（スタンプ印の場合は不要）した上でお客様にお渡し下さい。

製造元



株式会社 クレイツ

本社 〒815-0075 福岡市南区長丘3-23-33  
<https://createion.jp>