

取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ(以下「弊社」と言います)が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口(フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012)へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。



取扱説明書

AFLOAT
CREATE ION® IRON ESPECIAL STRAIGHT II
アフロート クレイツイオン® アイロン エスPECIALストレートII
〈CIS-W893N〉

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- 本製品は国内専用です。海外ではご使用できません。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ご注意

このヘアアイロンは、最高温度が210℃と、大変高温になっております。やけど防止のため、ご使用には十分にご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕 様	
スーパーシャインプレート	6
(クレイツイオン®ゴールド&特殊ラバー加工プレート)	
コントローラー部	
デジタル温度表示ディスプレイ	
誤作動防止機能	7
開閉ロック機能	
安全にご使用いただくために	8
ご使用の前に	9
使い方	10
特にご注意ください	11
お手入れのしかた	
収納するときのご注意	
ご使用後は	12
お客様ご相談窓口	13
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	14

安全上のご注意

- *ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いづれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。
ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。



- プレート部分は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないでください。
やけどの恐れがあります。



- 交流100V以外では使用しないでください。(日本国内専用)
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。また子供や乳幼児が手の届くところに保管しないでください。
やけど、感電、ケガをする恐れがあります。

- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しないでください。
爆発や火災の原因になる恐れがあります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室やぬれた手で使用しないでください。
ショート、感電の原因になる恐れがあります。



- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。

また、重い物を載せたりしないでください。
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。ショート・断線の原因となります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用はおやめください。やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないでください。火災の原因になる恐れがあります。

- 落としたり、ぶつけたりしないでください。感電、発火の原因になる恐れがあります。




- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

各部の名称

■ 本体

アイロン本体

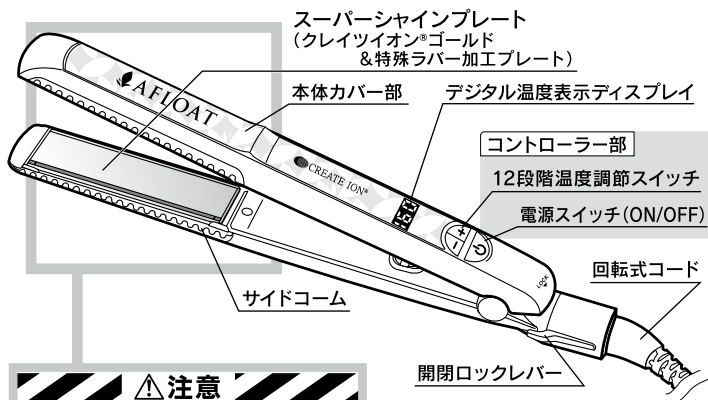

⚠ 注意

プレート部は大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどをする危険性があります。誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないよう、十分に注意してご使用ください。尚、プレート周辺の本体カバー部も高温になりますので、十分にご注意ください。



仕様

型名	CIS-W893N	本体重量	約 320g(コード込)
電源	100VAC	サイズ	約 L280×H35×W30mm
消費電力	30W	コードの長さ	約 2.0m
プレート温度	約100~210℃ (12段階温度調節)	加工仕上	プレート部: クレイツイオン®ゴールド加工 特殊ラバー加工

※VAC: Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国/中国
※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

(本体材質) PC、PET、PPS、アルミニウム、フッ素ラバー

スーパーシャインプレート

(クレイツイオン®ゴールド&特殊ラバー加工プレート)

●特殊ラバー加工

プレート部に搭載した弾性に優れた「特殊ラバー」が髪に優しくフィット。
毛髪を隙間なく挟んで通すことで効果的にストレートヘアをつくることができ、スタイリング時間の短縮も可能です。


●クレイツイオン®ゴールド加工

プレート表面に、髪滑りが良い「クレイツイオン®ゴールド」加工を採用。

●クッション機能……プレート部に内蔵されたクッション機能が、スタイリング時の毛髪へのダメージを(※プレート上部のみ)軽減します。

●高性能ヒーター……プレート部に搭載した高性能のヒーターが温度上昇を早め、短時間スタイリングを可能にします。

※プレート両面に加工

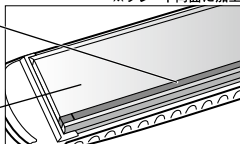


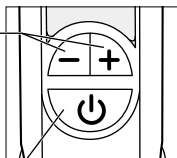
コントローラー部

●12段階温度調節スイッチ

100℃～210℃まで10℃毎の12段階温度調節が可能。

 -スイッチを1回押すと
10℃下降

 +スイッチを1回押すと
10℃上昇



●電源スイッチ (ON/OFF)

電源を入れる(あるいは切る)ときにスイッチを長押ししてください。

※連続で2回押すと、誤作動防止機能を使用できます。(P7参照)

デジタル温度表示ディスプレイ


●デジタル温度表示ディスプレイ

設定温度が表示されます。

プレートが設定温度に達すると、表示が点滅から点灯に変わります。

※プレートの温度が設定温度でない場合に、点滅表示しますので、高い温度から低い温度に設定した場合も、表示は点滅します。

- 設定した温度まで、待機中 → 温度表示 **点滅**
- 設定温度に到達、使用可 → 温度表示 **点灯**

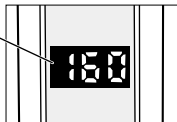


設定温度を160℃にした場合は、上図のような表示になります。

※電源を入れた最初の画面は160℃の設定になっています。

(電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かず、再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した温度が表示されます。)

※デジタル温度表示ディスプレイの温度とプレート表面の温度は、温度調節の際に、若干のタイムラグが生じることがあります。



電源がOFFの状態は左図のような表示になります。

- 最後のスイッチ操作から1時間後に、自動的に電源がOFFになります。(自動電源OFFの際も左図のような表示になります。)

安全にお使い
いただくために

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

誤作動防止機能

- 電源スイッチで、コントローラー部の誤作動を防止する設定ができます。電源スイッチを連続2回押すことで、ロックとロック解除(アンロック)の切替ができます。※ロック設定にすると電源スイッチもロックされます。

電源スイッチを連続2回を押す → **切替** → 電源スイッチを連続2回を押す

表示例: **LOC** | 電源スイッチを連続して2回押すと、**ロックがかかります。**〈設定した温度で保持〉
※電源スイッチもロックされます。 表示:「LOC(ロック)」

表示例: **UNL** | 電源スイッチを連続して2回押すと、**ロックが解除されます。**〈温度設定可能〉
※電源スイッチも操作できます。 表示:「UNL(アンロック)」

ロック・アンロックの表示について LOC(ロック)及びUNL(アンロック)の表示は、設定した際は表示しますが、しばらく経つと表示が設定温度の表示に切り替わります。

- 現在の設定を確認する場合・・・電源スイッチもしくは温度調節スイッチを1回押すと、LOC(ロック)・UNL(アンロック)が表示されます。


ロック設定時に、電源を切る場合

- ① 電源スイッチを連続2回押す。 (表示) **LOC** | **[LOC(ロック)]**
- ② 表示が「UNL(アンロック)」に変わる。 (表示) **UNL** | **[UNL(アンロック)]**
- ③ 電源スイッチを長押しして、電源を切る。 (表示) **---** | **電源OFF**

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


開閉ロック機能

- レバーロックで、使用後アイロンを閉じた状態で収納することができます。




「ロック解除」は
レバーを下に90度回す
「LOCK」表示から「OPEN」表示まで
レバーを回してください。

(アイロンをご使用になるとき)

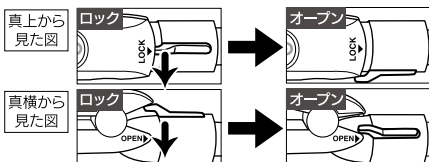

「ロック」は
レバーを上を90度回す
「OPEN」表示から「LOCK」表示まで
レバーを回してください。

(ご使用後、アイロンを閉じるとき)

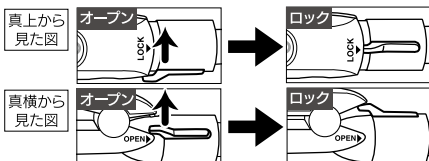

- プレートをロックした状態で、無理にプレートを開かないでください。故障の原因となります。
- 必ず、プレートが冷めてから、プレートをロックしてください。故障や火災の原因となりますので、プレートが熱いまま、収納しないでください。
- アイロンご使用時は必ず、開閉ロックを解除した状態で、ご使用ください。やけどの恐れがあります。
- 開閉ロックレバーは90度以上、回さないでください。

《やけど注意!》

プレート及びプレート周辺部分は大変高温になります。
直接肌に触れるとやけどする恐れがありますので、下記の内容を
遵守し、ご使用には十分ご注意ください。

- やけどの恐れがありますので、地肌にプレート及びプレート周辺の高温部分が触れないよう、注意してご使用ください。
- 使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- アイロンご使用時は必ず、開閉ロックを解除した状態で、ご使用ください。
- 高温部が肌に触れないように、必ず鏡を見ながらご使用ください。
- 温度が下がるまでは、プレート及びプレート周辺の高温部分には触れないようにしてください。
- 必ず、プレートが冷めてから、プレートをロックしてください。
故障や火災の原因となりますので、プレートが熱いまま、収納しないでください。

初めてお使いになられる方へ

- 本製品は最高温度が210℃と、大変高温になっております。
取扱いを誤るとやけどの恐れがありますので、取扱いには十分にご注意
ください。

取扱いが不安な方は、電源を入れない状態で本製品の操作に十分慣れてから、
お使いいただくことをお勧めいたします。

ご使用の前に

ご使用の前に

- 髪は必ず乾かしてからご使用ください。
(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)
- フィニッシング剤・セット剤はアイロンの後に使用してください。
(プレートに汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意

- スタイリング中は、プレート部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、地肌に触れないようご注意ください。尚、プレート周辺も熱くなりますので、ご注意ください。
- スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。

ご使用後は

やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意

- 使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が完全に冷めるまで、プレート部分に触れないようご注意ください。やけどの恐れがあります。
- 本体が完全に冷めた後、収納してください。周囲のものを变形させる恐れがあります。
- プレート部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをしてください。尚、プレート部分のお手入れは完全に冷めた状態で行ってください。※お手入れのしかたは、P11をご覧ください。

使い方

① ブラッシングし、髪のもつれをとく。

アイロン操作をスムーズにし、きれいなストレートヘアに上げることができます。

② 開閉ロックを解除して、プレートを開く。

③ 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを長押しして、電源を入れます。


④ 髪質に合わせて、温度を設定する。

(※右図く温度設定の目安を参照)

温度設定は100℃～210℃まで、10℃毎に設定できます。

プレートが設定温度に達すると、表示が点滅から点灯に変わります。

(細毛の方やダメージが気になる方は、160℃以下でご使用することをおすすめします。)

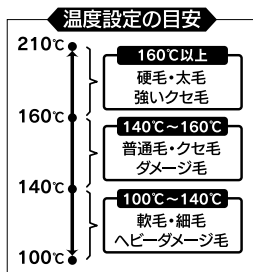


⑤ 5cm幅ほどで毛束をとり、プレートの中央に髪を挟む。

※毛束が多すぎるときれいに仕上がりに上がりません。

均一に伸ばすためにも3～5cm幅が目安です。

※やけどの恐れがありますので、地肌にプレート及びプレート周辺の高温部分が触れないよう、注意してご使用ください。

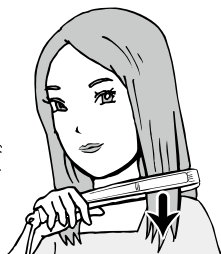

⑥ 髪を挟んだまま、アイロンをまっすぐ毛先へと滑らす。

好みのストレートに仕上がらなかった場合は、もう一度アイロンを通します。

※滑らせる途中、一部分に3秒以上止めないでください。

※高温設定(180℃～)で長時間のアイロン操作、もしくは、3秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。

※縮毛(強いクセ毛)は伸びにくい場合があります。

POINT


ブロッキング(毛束に分けてクリップでとめること)して、アイロン操作を行なうと、きれいなストレートヘアに仕上がります。



●セットした髪は、シャンプーしたり、水で濡らせば、元の髪の状態に戻ります。

特にご注意ください

- 本体にコードを巻き付けて収納する事は絶対におやめください。断線の原因になり非常に危険です。
- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用ください。

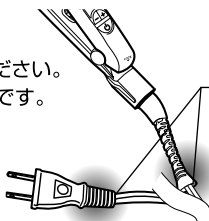


本体にコードを巻き付けて収納すると特にこの部分に負荷がかかり、断線の恐れがあります。

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- プレートに汚れが付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。
- プレート部に搭載している特殊ラバーは、デリケートな素材になります。汚れが蓄積しないように、必ず定期的にお手入れをしてください。
- 長期間使用しない場合は、汚れをきれいに拭き取って、風通しの良い場所で保管してください。



注意

- プレートにスタイリング剤などが蓄積すると焦げ付きの原因になります。また、ホコリが付着すると「滑り」「性能の低下」を招きますのでご注意ください。

収納するときのご注意

- 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。
 - ① 電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いている。
 - ② 本体及びプレートが完全に冷めている。
 - ③ 本体にコードを巻き付けていない。

※ 上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のヘアアイロンの点検を!

ご使用に際してこのようなことはありませんか?

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

愛情点検



お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉

電話受付時間／9:00～20:00 (土日・祝日対応)

フリーダイヤル



0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂く場合がございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

個人情報のお取り扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取り扱いいたします。

個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

- 1.お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 2.無料修理は、商品と保証書をご持参ご提示の上、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- 3.ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 4.次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
- 5.保証書は再発行しませんので、大切に保存してください。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの アフロート クレイツイオン® アイロン エススペシャルストレートⅡ の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼される時】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP12「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。