


## 取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ(以下「弊社」と言います)が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口(フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012)へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

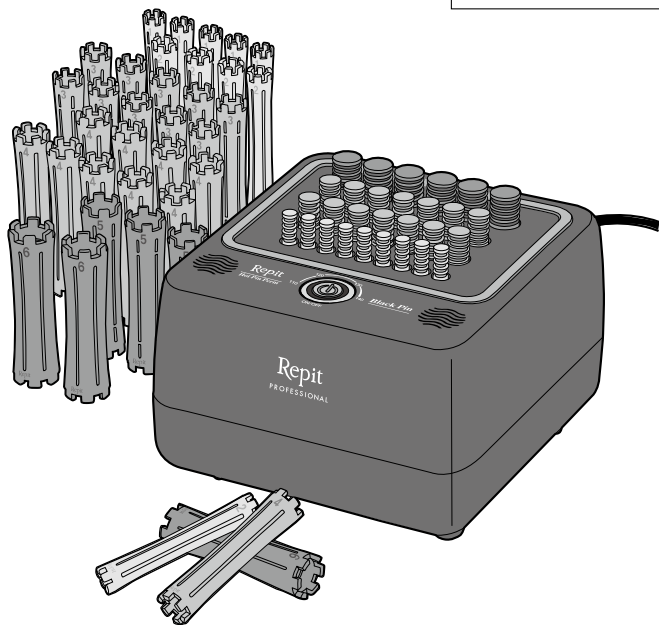

# Repit Black Pin

レピ ブラックピンパーマ  
〈CRP-AG29B〉

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- 本製品は国内専用です。海外ではご使用できません。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

# もくじ

---

安全上のご注意	2~4
各部の名称・付属品	5
仕様	6
スイッチ部 ●主電源スイッチ ●電源スイッチ ●温度コントロールスイッチ	7
4段階温度表示ランプ	8
ご使用の前に	9
基本的な使い方	10~13
施術マニュアル	14~16
特にご注意ください	17
お手入れのしかた	18
収納するときのご注意	
ご使用後は	19
お客様ご相談窓口	20
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	21

---

# 安全上のご注意

- \*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- \*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので  
必ず守ってください。



**警告**

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



**注意**

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

## 絵表示の例







記号は、禁止の行為であることを告げるものです。  
(左図の場合は分解禁止)





記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。  
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)




※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

# 警告

	<ul style="list-style-type: none"><li>●分解や改造は絶対にしないでください。 ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●使用中や使用直後は本体やピンが大変高温になります。直接肌に触れないようにしてください。 やけどの恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体が異常に熱いとき、煙が出たときはすぐにご使用を中止し、電源及び主電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体のピンホルダーにワイヤーやヘアピン等の金属類や、紙・マッチなどの燃えやすいものを入れないでください。 感電・火災の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。また子供や乳幼児が手の届くところに保管しないでください。 やけど、感電、ケガをする恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の近くで使用しないでください。 爆発や火災の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●ロッドの表面にヒビが入ったり、表面が傷ついて金属が露出したら使用しないでください。 そのままご使用になると、やけどの恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●交流100V以外では使用しないでください。(日本国内専用) 火災・感電の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。 火災の原因となります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●本体に水や薬品が入ったカップ、小さな金属類や重いものなどは絶対に載せないでください。 水や薬品が本体内部に入ると、感電・火災の原因になる恐れがあります。</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>●付属の電源コード以外は使用しないでください。電源コードを他の電気機器に転用しないでください。 感電・火災の原因になる恐れがあります。</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●使用後は必ず電源及び主電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の原因になる恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。 ショート・感電の原因になる恐れがあります。</li> </ul>

## ⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。 また、重い物を載せたりしないでください。 火災、感電の原因になる恐れがあります。</li> <li>●絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。 ショート・断線の原因となります。</li> <li>●器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。 器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。</li> <li>●整髪以外の使用はおやめください。 やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。</li> <li>●通電したまま放置しないでください。また、本体が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないでください。 火災の原因になる恐れがあります。</li> <li>●落としたり、ぶつけたりしないでください。 感電、発火の原因になる恐れがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。 絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。</li> </ul>


# 各部の名称・付属品

## 本体

電源スイッチ  
温度コントロールスイッチ


ピンホルダー

4段階温度表示ランプ

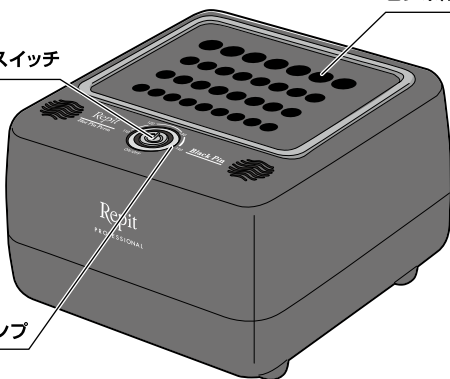

主電源スイッチ

〈本体背面〉

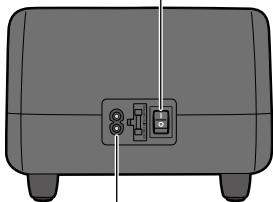


電源コネクタ差し込み口

## 【付属品】

### 電源コード

電源コード

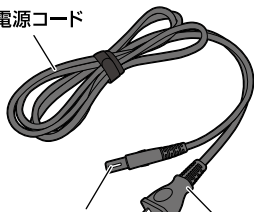


電源コネクタ

電源プラグ

## ピン

ピン

持ち手

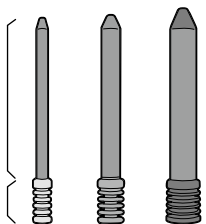


Sピン

Mピン

Lピン

## ロッド

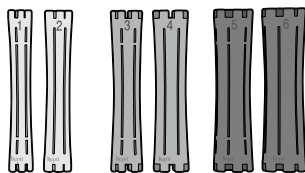

1号 2号

Sピン用

3号 4号

Mピン用

5号 6号

Lピン用

# 仕様

型名	CRP-AG29B	コードの長さ	約 2.0m(脱着式)
電源	100VAC	設定温度	110℃～140℃ (4段階温度調節)
消費電力	110W		
本体重量	約1450g (ピン込 約1800g)	本体サイズ	約 H135× D200×W185mm
内容	<p>○本体</p> <p>【付属品】</p> <p>○ピン (計29本) ・ S 1号/2号用(Φ5mm) ×9本 (全長94mm)          ・ M 3号/4号用(Φ8.6mm) ×14本 (全長94mm)          ・ L 5号/6号用(Φ12.7mm)×6本 (全長97mm)</p> <p>○ロッド(計36本) ・ 1号(Φ10mm) ×5本 ・ 4号(Φ16mm) ×10本          (全サイズ 全長88mm) ・ 2号(Φ12mm) ×5本 ・ 5号(Φ18mm) ×3本          ・ 3号(Φ14mm) ×10本 ・ 6号(Φ20mm) ×3本</p> <p>○電源コード</p>		

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国/韓国

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈本体材質〉鉄、ABS、PC、PA、アルミ 〈ロッド・ピン材質〉PA、アルミ



# スイッチ部

- 主電源スイッチ
- 電源スイッチ
- 温度コントロールスイッチ

## ●主電源スイッチ(ON/OFF)

主電源を入れる(または切る)ときに、切替えを行います。

※主電源を入れたときに“ピッ”と音が鳴ります。


主電源を  
ONにする



主電源を  
OFFにする



本体裏面

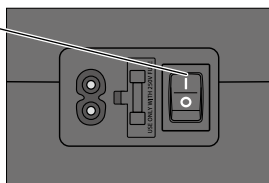

## ●電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れるときに、押ししてください。  
また電源を切るときは1~2秒スイッチを  
長押ししてください。

※電源を入れたときに“ピッ”と音が鳴ります。  
また、電源を切るときは“ピロロン”と音が鳴ります。

## ●温度コントロールスイッチ


110℃~140℃まで  
10℃毎の4段階温度調節が可能。

**1回押す毎に10℃上昇**

※140℃設定のあと、もう1回押すと、110℃設定になります。

※初回使用时(購入時)、温度は140℃表示となっております。

2回目以降にご使用の場合は、最後に設定した温度が表示されます。

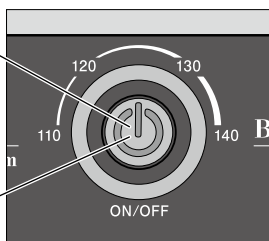

安全にお使い  
いただくために

使用後は必ず電源スイッチを長押しし電源を切り、4段階温度表示ランプが消灯したのを確認してから、主電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になる恐れがあります。

※最後のスイッチ操作から約2時間後に、自動的に電源がOFFになります。


電力供給区域(東日本 50Hz/西日本 60Hz)により、多少の誤差が生じる場合がございます。

# 4段階温度表示ランプ


## ●4段階温度表示ランプ

電源を入れたとき、または温度設定を行ったときにランプが点滅・点灯します。


〈140℃設定の表示例〉

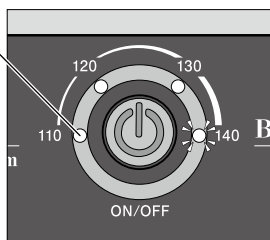


〈温度設定時のランプ表示例〉

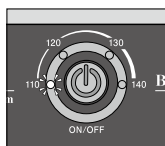


**110℃設定**  
青ランプ…点滅

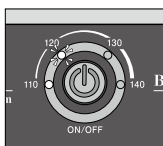

**120℃設定**  
青ランプ…点灯  
緑ランプ…点滅

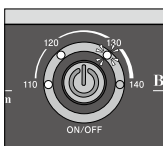

**130℃設定**  
青・緑ランプ…点灯  
黄ランプ…点滅

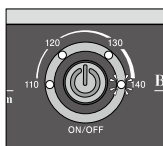


**140℃設定**  
青・緑・黄ランプ…点灯  
赤ランプ…点滅

※設定温度に到達した時点で、点滅しているランプが「点灯」へと切り替わります。

※使用中、温度センサーや温度ヒューズの断線、温度異常検知した際に、温度上昇がストップして4段階温度表示ランプが4色全て点滅します。  
その場合はすぐに使用を中止し、「サービス窓口」にご相談ください。(P20)

〈エラー表示例〉

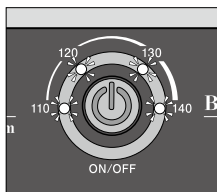

# ご使用前に

## ご使用前に

- ご使用前に、必ず本品に故障がないか点検確認のうえ、ご使用ください。
- 毛髪の状態、薬剤の種類に合わせて毛髪が傷つかない温度を確認後、ご使用ください。

## ご使用中は

火災・やけど・損傷の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



- 使用中、本品に異常が発生した場合は、直ちに使用を中止して、電源及び主電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 使用中や使用直後は本体やピンが大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないよう、十分に注意してご使用ください。
- 本体は水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離しておいてください。

## ご使用後は


火災・やけど・損傷の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



- 使用後は必ず電源及び主電源スイッチをOFFにし、4段階温度表示ランプが消えているのを確認してからコンセントから抜いてください。  
火災や事故の恐れがあります。
- 本体及びピンが完全に冷めるまで、触れないようにご注意ください。  
やけどの恐れがあります。
- 収納するときは本体及びピンやロッドが完全に冷めた後に収納してください。  
周囲のものを変形させる恐れがあります。
- 本体及びピンやロッドに汚れが付着しないよう定期的にお手入れをしてください。尚、本体、ピン、ロッドが完全に冷めた状態で行ってください。  
※お手入れのしかたは、P18をご覧ください。

# 基本的な使い方

- ① 電源コードを本体裏面の電源アダプタ差し込み口に差し込んだ後、電源プラグをコンセントに差し込みます。





- ② 本体裏面の主電源スイッチをONにし、主電源を入れます。


※主電源を入れたときに“ピツ”と音が鳴ります。



- ③ 本体のピンホルダーにピンを設置します。

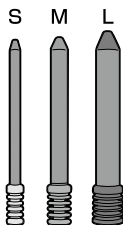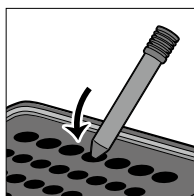

S、M、Lの太さの異なるピンを、それぞれのサイズに合ったピンホルダーに入れます。




**注意**

ピンホルダーとサイズが合っていないピンを入れないでください。

- ④ 電源スイッチを押し、電源を入れます。

※電源を入れたときに“ピツ”と音が鳴ります。

※初回使用时(購入時)、温度は140℃表示となっております。2回目以降にご使用の場合は、最後に設定した温度が表示されます。

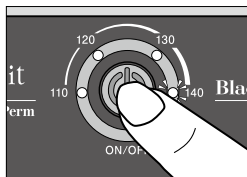


**高温  
注意**

使用中、本体が大変熱くなりますので、直接肌に触れないようご注意ください。

**⑤ 温度コントロールスイッチを押し、  
髪の状態に合わせて温度を  
設定します。**


温度設定は110℃～140℃まで、  
10℃毎で設定できます。

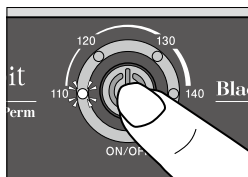

※スイッチを押すたびに“ピッ”と音が鳴ります。


※4段階温度表示ランプが点滅から点灯に変われば、ご使用可能です。  
自動的に保温状態に切り替わります。

※細毛の方やダメージが気になる方は、110℃でご使用することをおすすめします。

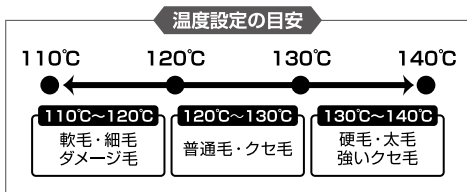


**⚠ 高温注意**



使用中や使用直後は本体が大変  
高温になります。直接肌に触れる  
とやけどの恐れがありますので、  
十分ご注意ください。

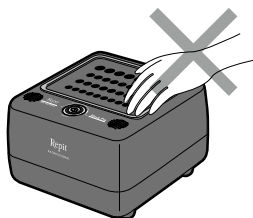


**⑥ 施術マニュアル(P14)①～④を施術後、  
ブラックピンパーマ付属の  
ロッドを使いワインディングを  
行います。**

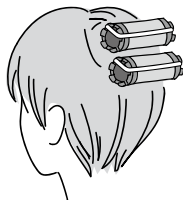


- ⑦ 加温したピンを、  
ワインディングしたロッド径に  
合わせて結合します。

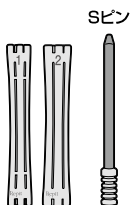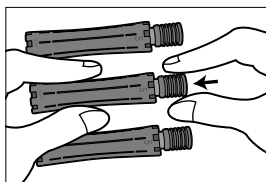


ロッド1号・2号  
▶ Sピンを結合

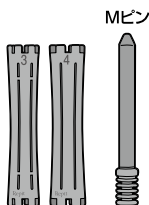

ロッド3号・4号  
▶ Mピンを結合

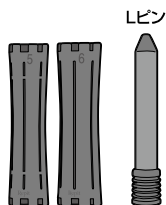

ロッド5号・6号  
▶ Lピンを結合

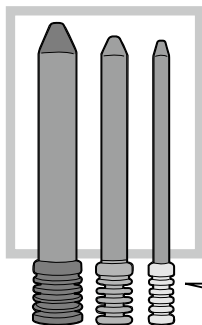

**⚠ 高温部注意**

この四角で囲まれた部分は大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないよう、十分に注意してご使用ください。


**⚠ 注意**

ピンの持ち手部分も熱くなります。低温やけどの恐れがありますので、長時間肌に触れることのないよう、十分注意してください。



ロッド結合時、ピンの発熱部がお客様の肌に触れたり、首などに落ちて内部に入る場合、やけどの危険があるためご注意ください。


ロッド径にあっていないサイズのピンを結合しないでください。放置中に抜け落ちる可能性があり、やけどの危険があるためご注意ください。

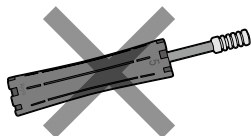

**⑧ 放置後、  
ロッドからピンを取り外します。**

※標準放置時間 ピン結合後5～10分

※中間水洗の前に取り外してください。

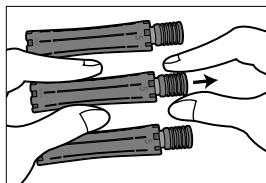


**注意**

まだピンが熱い場合がございますので、必ず持ち手の部分をつまみ、取り外してください。

**⑨ ご使用後は、電源スイッチ及び  
主電源スイッチをOFFにし、  
電源プラグをコンセントから抜きます。**

※電源プラグをコンセントから抜くときは、  
電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って  
引き抜いてください。

※電源スイッチを「OFF」にすると“ピロロン”と音が鳴ります。



# 施術マニュアル

※ここで紹介する施術例は加温二浴式、またはカーリング剤を用いたプロセスです。各メーカーごとの薬剤の詳しい使用方法についてはその説明書をよくお読みください。

## ① 毛髪診断

毛髪の状態、ダメージレベル、頭皮、アレルギーの有無などを診断します。

## ② プレシャンプー

頭皮を刺激しないように、毛髪に付着した汚れ・皮脂を洗い流します。

## ③ 前処理剤塗布


ご使用になる薬剤の説明書に従ってご使用ください。

## ④ 1剤塗布

ご使用になる薬剤の説明書に従ってご使用ください。


## ⑤ ワインディング

毛髪の状態や施術目的に応じて、ロッドの太さを選定し、ワインディングを行います。

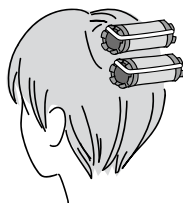

### point


ワインディングの際は、  
後で加温したピンを差し込みやすくするよう、  
右図のように端にゴムをかけてください。

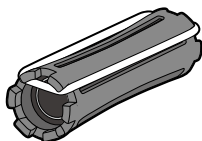




## ⑥ ピンの結合

加温したピンを、ワインディングした  
ロッド径に合わせて結合していきます。

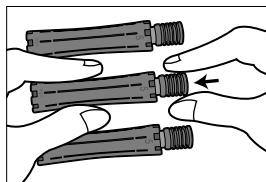

ロッド結合時、ピンの発熱部がお客様の肌に触れたり、首などに落ちて内部に入る場合、やけどの危険があるためご注意ください。

ロッド径にあっていないサイズのピンを結合しないでください。放置中に抜け落ちる可能性があり、やけどの危険があるためご注意ください。

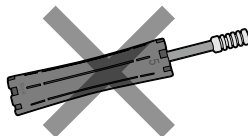

## ⑦ 放置

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。  
(標準放置時間 ピン結合後約5~10分)




加温されたピンをロッドに結合するため、ロッド本体も熱くなります。お客様に必ず、熱く感じていないかお声がけしてください。

## ⑧ テストカール

通常のパーマ施術同様にテストカールを行います。

## 9 ピンの脱着

ロッドからピンを取り外します。

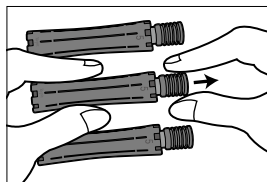

**注意**

ピンがまだ熱い場合があるため、必ず持ち手の部分をつまみ、ピンを取り外してください。

## 10 中間水洗

ご使用になる薬剤の説明書に従ってください。

## 11 2剤塗布

ご使用になる薬剤の説明書に従ってご使用ください。

## 12 ロッドアウト

ていねいに取り外してください。


使用後のロッドは、『お手入れのしかた(P18)』をご参照のうえ、お手入れを行ってください。

## 13 プレーンリンス

## 14 スタイリング

## 特にご注意ください

- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用ください。
- 本体が異常に熱いとき、煙が出たときはすぐにご使用を中止し、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や事故の恐れがあります。
- ご使用後は必ず主電源スイッチをオフにし、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災や事故の恐れがあります。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない場合はご使用をおやめください。火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。電源コードを他の電気機器に転用しないでください。
- 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。  
ショート、感電の原因になる恐れがあります。
- 浴室や湿気が多い所(洗面台の上など)に置かないでください。  
絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー他)の近くでは使用しないでください。
- 本体に水や薬品が入ったカップ、小さな金属類や重いものなどは絶対に載せないでください。また、ピンホルダーに箸やワイヤー、ヘアピンなどの金属類、紙・マッチなどの火の移りやすいものを入れないでください。  
火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 本製品は日本国内専用品です。

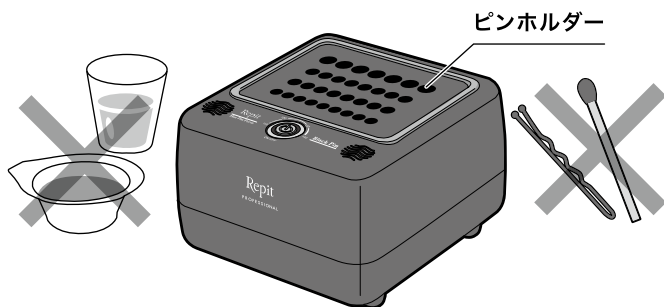

# お手入れのしかた

※本体は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体から電源コードを取り外したうえで、お手入れしてください。

※本体及びピン・ロッドが完全に冷めてからお手入れしてください。

## 本体

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- 本体の汚れは、柔らかい布で拭き取ってください。取れにくい汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取り、その後乾いた布で水気をよく拭き取ってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

## ピン・ロッド

※ピンとロッドは防水処理を施しておりますが、水中で乱暴に洗浄すると故障の原因となりますので、お取り扱いには十分ご注意ください。

- ピンとロッドはタオル等で1本ずついねいに拭いてください。また、取れにくい汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取り、その後乾いた布で水気をよく拭き取ってください。ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 水洗いをする場合は、1本ずついねいに洗浄し、洗浄後はタオル等で水分を拭き取ってください。
- 細かい溝などは、綿棒等を使用し、お手入れしてください。

# 収納するときのご注意

- 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。
  - ①電源プラグをコンセントから抜いている。
  - ②本体及びピンが完全に冷めている。

※上記項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

# ご使用後は

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の恐れがあります。
- 保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。故障の原因となります。
- 本体及びピンやロッドが完全に冷めた後に収納してください。  
周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

## 愛情点検



### 長年ご使用のブラックピンパーマの点検を!

ご使用に際してこのようなことはありませんか?

- ピンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止ならびにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜き、本体から電源コードを取り外したうえで、本体・付属品一式を必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

# お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などのアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

## 〈サービス窓口〉

電話受付時間／9:00～18:00(土日祝除く)

フリーダイヤル



# 0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みをいただく場合がございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

# 個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

# 無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、  
持込修理対象品となります。

- 1.お客様が取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 2.無料修理は、商品と保証書をご持参ご掲示のうえ、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料などは、お客様負担となります。
- 3.ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合は、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 4.次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので、あらかじめご了承ください。
  - (1)接続する機器の故障により誘発する故障または損傷
  - (2)使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷
  - (3)取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷
  - (4)火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
  - (5)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
  - (6)保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合
- 5.保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。  
(This warranty is valid only in Japan.)

## 保証とアフターサービス

### 【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき、大切に保管してください。保証期間は お買上げ日より1年間です。

### 【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの レビ ブラックピンパーマ の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。但し、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

### 【修理を依頼される時】

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP19「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用中を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

### 【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の性能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問い合わせください。