


取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意と一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがいまして、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

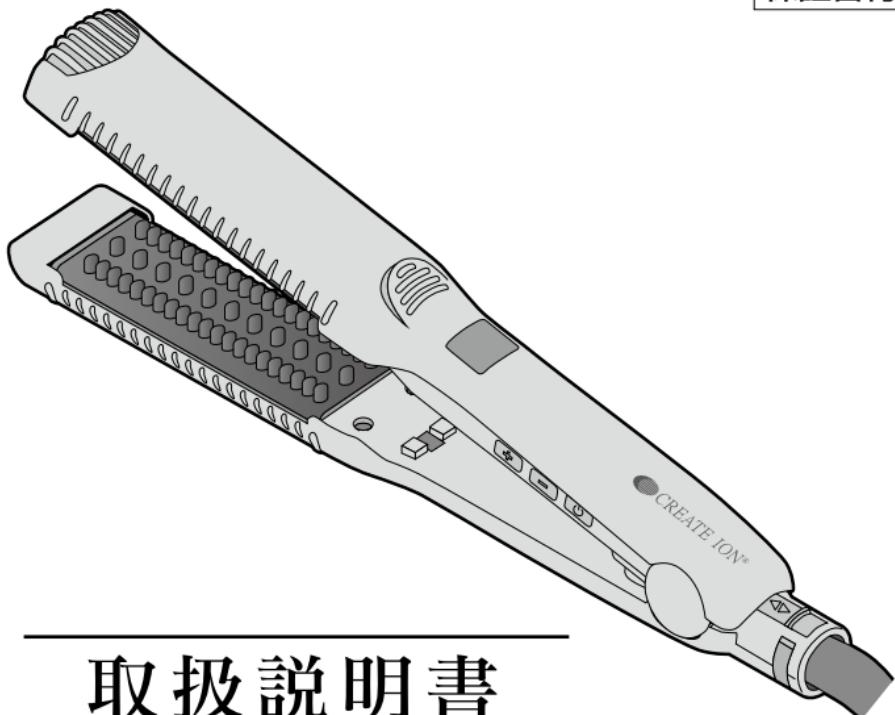

取扱説明書

CREATE ION®

Twinbrush Styler

海外兼用

クレイツイオン® ツインブラシスタイラー

〈RCITB-G05S〉

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には、必ず「安全上のご注意」をお読み下さい。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管して下さい。

!**ご注意**

このヘアアイロンは、最高温度が180°Cと、大変高温になっております。やけど防止の為、ご使用には充分にご注意下さい。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕様	
クレイツイオン®コームプレート	6
コントローラー部	
誤作動防止機能	
デジタル温度表示ディスプレイ.....	7
開閉ロック機能	
ご使用の前に	8
基本的な使い方.....	9・10
海外でご使用する前に	11・12
特にご注意下さい	13
お手入れのしかた	14
収納するときのご注意	15
ご使用後は	16
お客様ご相談窓口	17
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	18
保証書	19

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守って下さい。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管して下さい。

⚠ 警告



- 分解や改造は絶対にしないで下さい。
ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。



- プレート部分は高温になっていますので、使用中や
使用直後は直接肌に触れさせないで下さい。
やけどの恐れがあります。



- 単相100-240VAC以外では使用しないで下さい。
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないで
下さい。また子供や乳幼児が手の届くところに保管
しないで下さい。

- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の
近くで使用しないで下さい。



- 水につけないで下さい。また、浴室内やぬれた手で
使用しないで下さい。



- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコン
セントから抜いて下さい。

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないで下さい。
また、重い物を載せたりしないで下さい。
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないで下さい。
ショート・断線の原因となります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないで下さい。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用はおやめ下さい。
やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないで下さい。また、プレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいもの上や付近に置かないで下さい。
火災の原因になる恐れがあります。


- 落としたり、ぶつけたりしないで下さい。
感電、発火の原因になる恐れがあります。



- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないで下さい。
絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。


各部の名称

■本体

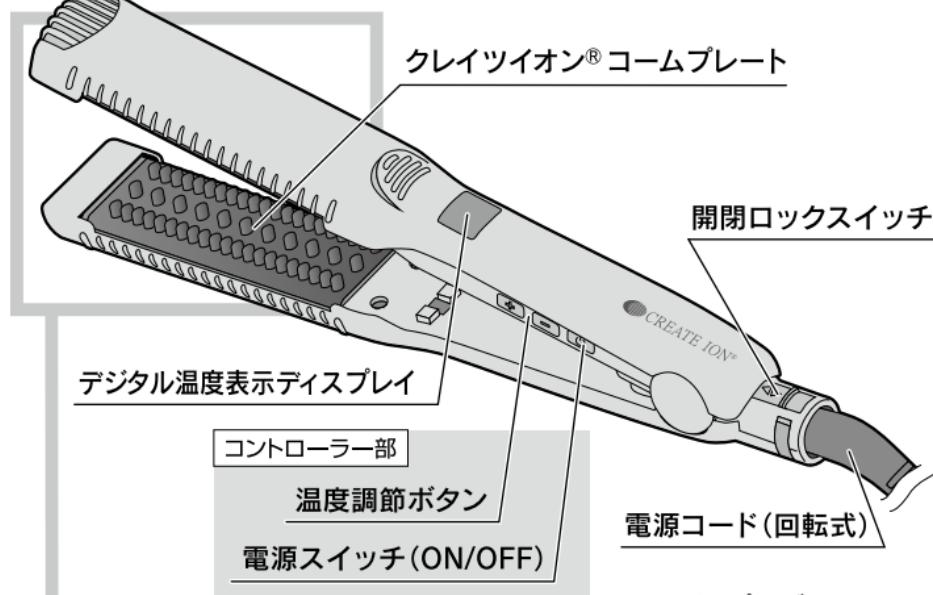

△高温部注意

プレート部分は大変高温になります。絶対に触らないで下さい。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることの無いよう、充分に注意してご使用下さい。尚、長時間ご使用になると、プレート周辺も熱くなりますのでご注意下さい。

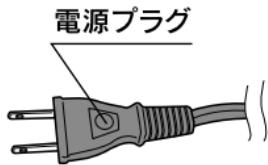

仕様

型 名	RCITB-G05S	本体重量	約 290g(コード込 約400g)
電 源	単相100-240VAC	サイズ	約 L265×H40×W35mm
消費電力	100-80W	コードの長さ	約 2.0m
プレート表面温度	約100~180°C (5段階温度調節)	加工仕上	プレート部: クレイツイオン® セラミックコーティング加工


※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国／中国
※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

<アイロン本体材質> PET、PPS、アルミニウム、PC、ステンレス

クレイツイオン® コームプレート

●クレイツイオン® コームプレート

プレート表面には髪滑りが良い「クレイツイオン®セラミックコーティング」加工を採用。髪を挟んで通すだけで、ツヤのある美しい髪に仕上げます。また、髪通りを考慮したコーム部がスタイリング時に適度なテンションを与え、髪を潰すことなく、効果的にクセを伸ばします。

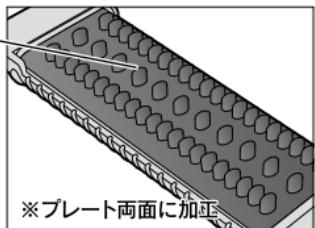

※プレート両面に加工


コントローラー部

●温度調節ボタン

100°C～180°Cまで20°C毎の5段階温度調節が可能。

○設定温度を
上げる… **+** ボタンを押す → 20°C上昇

○設定温度を
下げる… **-** ボタンを押す → 20°C下降

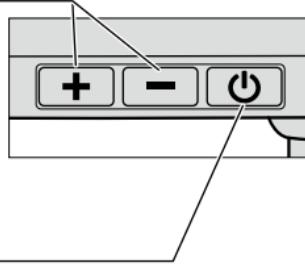

●電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは切る)時にスイッチを長押しして下さい。

※連続で2回押すと、誤作動防止機能を使用できます。(P6参照)



※細毛の方や髪の傷みが気になる方は、できるだけ160°C以下の設定で
ご使用下さい。(温度設定の目安はP9参照)

安全にお使い
頂くために

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコ
ンセントから抜いて下さい。火災や事故の原因になる恐れがあります。

誤作動防止機能

電源スイッチを2回連続で押すことで、温度調節ボタンの誤作動を防止する設定ができます。

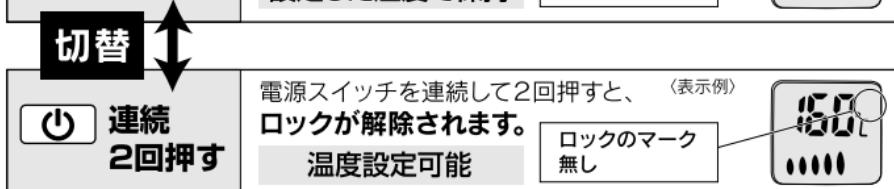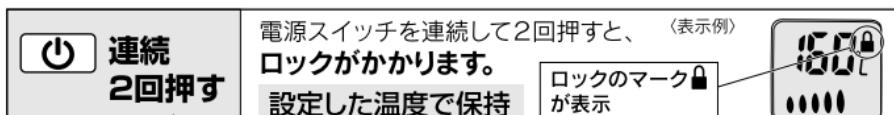

※電源スイッチもロックされますので、ロック状態で電源を切るときは、ロックを解除してから長押しして電源を切って下さい。

デジタル温度表示ディスプレイ


●デジタル温度表示ディスプレイ

電源ON時または温度調節ボタン操作時に設定温度及び温度レベルをデジタル表示します。

※設定温度及び温度レベルを表示した後は、現在のヒーターの温度を表示します。

※電源を入れた最初の画面は100°Cの設定になっています。

(電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した温度が表示されます。)

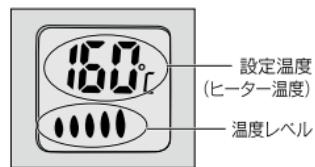

設定温度を160°Cにした場合は
上図のような表示になります。

設定温度及び温度レベル一覧(5段階温度調節)



※デジタル温度表示ディスプレイの温度とプレート表面の温度は、温度調節の際に若干のタイムラグが生じることがあります。

※最後のボタン操作から1時間後に、自動的に電源がOFFになります。

電力供給区域(東日本50Hz/西日本60Hz)により、多少の誤差が生じる場合がございます。

※使用中ヒーターに異常が発生した際は、デジタル温度表示ディスプレイが「ERL」もしくは、「ERH」表示となります。


その際は、すぐにご使用を中止し、サービス窓口にご相談下さい。(P17参照)

開閉ロック機能

開閉ロックスイッチで、使用後アイロンを閉じた状態で収納することができます。

アイロンをご使用になる時は


開閉ロックスイッチをコード側にスライドするとプレートが開き、ロック解除ができます。

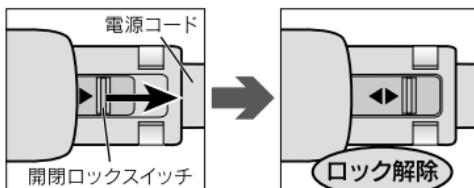

アイロンを閉じる時は

プレートを開じた状態で開閉ロックスイッチを本体側にスライドするとロックします。

※アイロンを閉じた状態にしてからスライドさせて下さい。

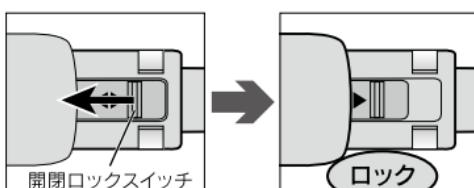

- プレートをロックした状態で、無理にプレートを開かないで下さい。故障の原因となります。
- 必ず、プレートが冷めてから、プレートをロックして下さい。やけどの原因となります。
- プレートが熱いままで、収納しないで下さい。故障や火災の原因となります。
- アイロンご使用時は必ず、開閉ロックを解除した状態で、ご使用下さい。
- 収納時は、プレートをロックした状態で保管して下さい。

ご使用の前に

ご使用の前に

●髪は必ず乾かしてからご使用下さい。

(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)

●フィニッシング剤・セット剤等はアイロンの後に使用して下さい。

(クレイツイオン[®]セラミックコーティング加工プレート表面のはがれの原因となる恐れがあるだけでなく、プレート部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

●パーマ液(「チオグリコール酸」「システイン」などの成分表示のあるもの)とは併用しないで下さい。

(髪を傷める原因となります。パーマ施術後2~3日経てば、ご使用されて結構です。ヘアカラー施術後も同様に2~3日経ってからご使用下さい。)

ご使用中は 火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守り下さい。



注 意

●毛髪を挟み込んだ後は、髪を傷める恐れがありますので、長時間放置しないで下さい。

●スタイリング中は、プレート及びプレート周辺部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れないうござ注意下さい。

●スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いて下さい。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないで下さい。

ご使用後は 火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守り下さい。



注 意

●使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、デジタル温度表示ディスプレイが「OFF」表示になったことを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いて下さい。

●本体が完全に冷めるまで、プレート及びプレート周辺部分に触れないようござ注意下さい。
やけどの恐れがあります。

●本体が完全に冷めた後、プレートをロックしてから収納して下さい。
破損や周囲のものを変形させる恐れがあります。

●プレート部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをして下さい。
プレート部分に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因となり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管下さい。

※お手入れのしかたは、P14をご覧下さい。

基本的な使い方

①開閉ロックを解除して、プレートを開く。

②電源プラグをコンセントに差し込み、
電源スイッチをONにする。

(電源を入れると最初の設定は100°Cになっています。)


*電源スイッチをOFFにして電源プラグを抜かずに、
再度電源スイッチをONにした場合は最後に設定した
温度が表示されます。



③温度調整ボタンで希望温度に
設定する。

*温度設定は100°C～180°Cまで、20°C毎に
設定できます。
(細毛の方やダメージが気になる方は160°C以下
でご使用することをおすすめします。)

デジタル温度表示ディスプレイは設定温度及び
温度レベルを表示した後、
現在のヒーターの温度を表示します。

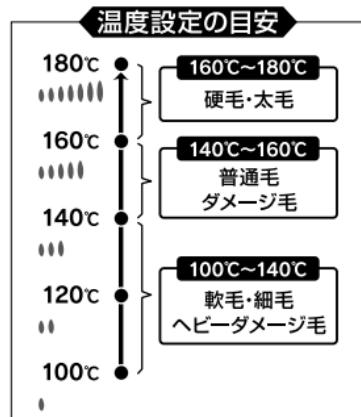

④設定温度に到達したら毛束を取り、
プレートの中央に髪を挟む。

*毛束が多すぎたり、少なすぎるときれいに仕上がりません。
均一に伸ばすためにも3～5cm幅が目安です。
*やけどの恐れがありますので、プレート及びプレート周辺の
高温部分が地肌に触れないよう、注意してご使用下さい。



⑤髪を挟んだまま、アイロンを
まっすぐ毛先へと滑らす。

毛先をカールさせるには・・・。

引き出した毛束をアイロンで挟み、
作りたいカールに合わせて手首を返したまま
毛先へ向かってスライドさせる。

*毛先のイメージ図



トップをふんわりさせるには・・・。

引き出した毛束の根元をアイロンで挟み、アイロンを前方向に傾け、円を描くように毛先に向かって後方へ滑らせる。



前髪をふんわりさせるには・・・。

引き出した毛束をアイロンで挟み、円を描くように毛先に向かって滑らせる。



前髪をサイドに流すには・・・。

引き出した毛束をアイロンで挟み、後方に向かってアイロンを滑らせる。



※好みのスタイルに仕上がらなかつた場合は、もう一度アイロンを通して下さい。

※滑らせる途中、一部分に3秒以上、止めないで下さい。

※長時間のアイロン操作、もしくは5秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。

※毛量の多い方、硬毛の方、強いクセ毛の方、季節・スタイリング方法によっては、
お好みのスタイルに仕上がらない場合があります。

ワンポイントアドバイス

余分な毛束を事前に
ヘアクリップでとめておくと、
きれいにスタイリングできます。




⑥ご使用後は、電源スイッチを長押しして

電源を「OFF」にし、

電源プラグをコンセントから抜く。

※電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いて下さい。

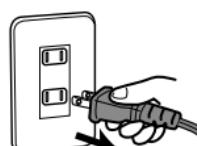

海外でご使用する前に

〈世界の主な国・地域の電圧とプラグの一覧表〉

- この商品は単相100-240VAC電源をご使用いただけます。
- A-2プラグの地域については、プラグアダプターを必要としません。
- C-2、B-3、O、B-F(S-3)の地域については、別途プラグアダプターをご使用下さい。
- 国によっては、同じ国でも地域・ホテルにより電圧、プラグ形状が異なる場合があります。また、一部地域で工業用電源(380V等の高圧電源)が家庭内やホテル内に引き込まれています。現地で充分ご確認のうえご使用下さい。
- プラグアダプターは、最後までしっかりと差し込んでご使用下さい。

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

■プラグの種類

※本製品は単相100-240VAC対応となり、以下のプラグの差し替えのみで海外でのご使用が可能です。

A-2
(アメリカンタイプ)

商品の
プラグ形状

C-2
(ヨーロピアンタイプ)



B-3
(U.Kタイプ)



O
(オーストラリアンタイプ)



B-F(S-3)
(U.Kタイプ)



地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ア	アフガニスタン	Afghanistan	220	C-2,B-3
	インド	India	230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)
	インドネシア	Indonesia	127/220/230	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)
	カンボジア	Cambodia	120/220	C-2
	シンガポール	Singapore	110/230	B-3,BF(S-3)
	スリランカ	Srilanka	230/240	C-2,B-3
	タイ	Thailand	220/240	A-2,C-2,BF(S-3)
	台湾(中国)	Taiwan	110/220	A-2,0
	大韓民国	Korea	100/110/200/220	A-2,C-2,BF(S-3),0
	中華人民共和国	China,Rep.	110/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),0
ジ	日本	Japan	100	A-2
	ネパール	Nepal	110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	バングラデシ	Bangladesh	230	C-2,B-3
	パキスタン	Pakistan	220/230	A-2,C-2,B-3
	ミャンマー	Myanma	230	A-2,C-2,B-3
ア	フィリピン	Philippines	110/115/220/230/240	A-2,C-2,B-3,BF(S-3),0
	ブータン	Bhutan	220	C-2
	ブルネイ	Brunei	240	C-2,BF(S-3)
	ベトナム	Viet-Nam	110/120/220/230	A-2,C-2
	ホンコン(中国)	Hong Kong	200/220	C-2,B-3,BF(S-3)
	マカオ(中国)	Macao	115/127/220	A-2,C-2,B-3
	マレーシア	Malaysia	240	C-2,B-3,BF(S-3)
	モンゴル	Mongol	220	C-2,B-3,BF(S-3)
	ラオス	Laos	220	A-2,C-2
	アメリカ	U.S.A	120/208/240	A-2
北米	カナダ	Canada	120/208/240	A-2,BF(S-3)
	ハワイ	Hawaii	120/208/240	A-2
	アイスランド	Iceland	220	C-2
	アイルランド	Ireland	220	C-2
	イギリス	England	240	B-3,BF(S-3),0
ヨ	イタリア	Italy	125/220	C-2
	オーストリア	Austria	220	C-2,B-3
	オランダ	Netherlands	220/230	C-2
	ギリシャ	Greece	220/230	C-2,B-3
	ジブラルタル	Gibraltar	240	BF(S-3)
ヨ	スイス	Switzerland	220/230	C-2,B-3,BF(S-3)
	スウェーデン	Sweden	220/230	C-2
	スペイン	Spain	127/220	A-2,C-2
	ソビエト連邦地域	U.S.S.R	127/220	A-2,C-2
	チェコ	Czecho	220	C-2
ツ	デンマーク	Denmark	220/230	C-2
	ドイツ	Germany	127/220/230	C-2
	ノルウェー	Norway	230	C-2
	ハンガリー	Hungary	220	C-2
	フィンランド	Finland	220/230	C-2
パ	フランス	France	127/220/230	C-2,0
	ブルガリア	Bulgaria	220	C-2
	ベルギー	Belgium	127/220	C-2
	ポーランド	Poland	220	C-2,B-3
	ポルトガル	Portugal	220/230	C-2,B-3
マルタ	マルタ	Malta	240	BF(S-3),B-3
	マヨルカ	Majorca	127/220	C-2


地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ヨーロッパ	モナコ	Monaco	127/220	C-2
	旧ユーゴスラビア地域	Yugoslavia	220	C-2
	ルーマニア	Romania	220	C-2
	ルクセンブルグ	Luxembourg	120/220	C-2
オセアニア	オーストラリア	Australia	240/250	O
	グアム	Guam	110/120/240	A-2
	サイパン	Saipan	110	A-2
	タヒチ	Tahiti	110/127/220	A-2,C-2
ニアジニア	トンガ	Tonga	240	O
	ニューカレドニア	New Caledonia	220	C-2,B-3
	ニュージーランド	New Zealand	230/240	O
	パプアニューギニア	Papua New Guinea	240	O
アフリカ	フィジー	Fiji	120/240	A-2,C-2,O
	西サモア	Western Samoa	230	O
	アルゼンチン	Argentina	220/225	C-2,BF(S-3),O
	ウルグアイ	Uruguay	220	C-2,BF(S-3)
中南米	エクアドル	Ecuador	110/120/127	A-2
	エル・サルバドル	El Salvador	110	A-2
	キューバ	Cuba	110	A-2,C-2,BF(S-3)
	ギアナ	Guyana	110/220	A-2,B-3,BF(S-3)
アフリカ	グアテマラ	Guatemala	120	A-2,B-3,BF(S-3)
	コスタ・リカ	Costa Rica	120	A-2,BF(S-3)
	コロンビア	Colombia	110/120/150/240/260	A-2
	ジャマイカ	Jamaica	110	A-2
南北アメリカ	スリナム	Surinam	127	C-2
	セントビンセント	St.Vincent	230	BF(S-3)
	チリ	Chile	220	C-2,B-3
	トリニダード・トバゴ	Trinidad-Tobago	115/230	A-2,BF(S-3),O
南北アメリカ	ドミニカ共和国	Dominican Rep.	110/220	A-2,BF(S-3)
	ニカラグア	Nicaragua	120/240	A-2
	ハイチ	Haiti	110/220	A-2
	バージン諸島	Virgin Is.	120	A-2
南北アメリカ	バミューダ	Bermuda	120	A-2
	バハマ	Bahamas	120	A-2
	バルバドス	Barbados	115	A-2,B-3,BF(S-3)
	パナマ	Panama	110/120	A-2,BF(S-3)
南北アメリカ	巴拉グアイ	Paraguay	220	C-2,A-2
	フランス領ギアナ	French Guiana	220	C-2
	ブラジル	Brazil	127/220	A-2,C-2
	プエルトリコ	Puerto Rico	120	A-2
アフリカ	ベネズエラ	Venezuela	120	A-2
	ペルー	Peru	220/225	A-2,C-2
	ホンジュラス	Honduras	110	A-2
	ボリビア	Bolivia	110/220	A-2,C-2
アフリカ	メキシコ	Mexico	120/125/127	A-2
	エジプトアラブ共和国	Arab Rep.of Egypt	220	C-2,B-3,BF(S-3)
	アルジェリア	Algeria	127/220	A-2,C-2,BF(S-3)
	アンゴラ	Angola	220	C-2,B-3
アフリカ	ウガンダ	Uganda	240	C-2,B-3,BF(S-3)
	エチオピア	Ethiopia	220	C-2
	カナリア諸島	Canary Is.	127/220	C-2
	カメルーン	Cameroon	220	C-2,B-3

地域	国名・地域	Countries Regions	電圧 Voltage	プラグ plug
ガーナ	Ghana		250	C-2
ガボン	Gabon		220	C-2,BF(S-3)
ガンビア	Gambia		220	C-2,BF(S-3)
ギニア	Guinea		220	C-2
ケニア	Kenya		240	C-2,B-3,BF(S-3)
コートジボアール	Ivory Coast		220	C-2,B-3
コンゴ人民共和国	Congo		220	C-2
ザイール	Zaire		220	C-2
ザンビア	Zambia		230	B-3,BF(S-3)
シェラ・レオネ	Siera Leone		230	C-2,B-3,BF(S-3)
スードン	Sudan		240	C-2,B-3
スワジランド	Swaziland		230	B-3
赤道ギニア	Egatorial Guinea		220	C-2,B-3
セネガル	Senegal		127	C-2,B-3,BF(S-3)
ソマリア	Somalia		110/220	C-2,B-3,BF(S-3)
タンザニア	Tanzania		230	B-3,BF(S-3)
チャド	Chad		220	C-2
中央アフリカ共和国	Central Africa		220	C-2,B-3
チュニジア	Tunisia		220	BF(S-3),B-3,C-2
トーゴ	Togo Rep.		220	C-2
ナイジェリア	Nigeria		230	B-3,BF(S-3)
ニジェール	Niger		220	C-2,B-3
ブルンジ	Burundi		220	C-2,B-3
ボツワナ	Botswana		220	C-2,B-3
マダガスカル	Madagascar		127/220	C-2
マラウイ	Malawi		230	BF(S-3)
マリ	Mali		220	C-2
南アフリカ共和国	South Africa Rep.		220/230/240/250	C-2,B-3,BF(S-3)
モーリシャス	Mauritius		230	C-2,B-3,BF(S-3)
モーリタニア	Mauritania		220	C-2
モザンビーク	Mozambique		220	C-2
モロッコ	Morocco		115/127/220	C-2
リビア・アラブ	Libya,Arab		127/230	C-2,B-3
リベリア	Liberia		120/240	A-2
ルワンダ	Rwanda		220	C-2
レソト	Lesotho		230	C-2
アラブ首長国連邦	United Arab Emirates		220/230/240	C-2,B-3,BF(S-3)
イエメン	Yemen		230	C-2,B-3
イスラエル	Israel		230	C-2,BF(S-3)
イラク	Iraq		220	C-2,B-3,BF(S-3)
iran	Iran		220	C-2,BF(S-3)
オマーン	Oman		220	C-2,B-3,BF(S-3)
カタール	Qatar		240	C-2,B-3,BF(S-3)
キプロス	Cyprus		240	C-2,BF(S-3)
クウェート	Kuwait		240	C-2,B-3,BF(S-3)
サウジアラビア	Saudi Arabia		127/220	A-2,C-2,B-3,BF(S-3)
シリア	Syria		115/220	C-2,B-3
トルコ	Turkey		220	A-2,C-2
バーレーン	Bahrain		110/230	A-2,BF(S-3),C-2
ヨルダン	Jordan		220	B-3,BF(S-3)
レバノン	Lebanon		110/220	C-2

特にご注意下さい

- 本体にコードを巻き付けて収納する事は絶対におやめ下さい。
断線の原因になり非常に危険です。
- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用下さい。

本体にコードを巻き付けて収納すると、特にこの部分に負荷がかかり、断線の恐れがあります。

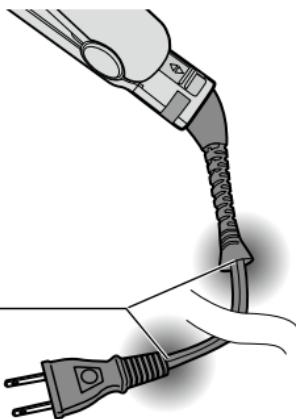

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをして下さい。

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないで下さい。
- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取って下さい。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないで下さい。
- プレート部分に汚れが付着した場合は、綿棒などで拭き取って下さい。
(※このとき、綿棒の繊維がプレート部分に残らないよう気をつけて下さい。)
- プレート内部にホコリや髪の毛が付着しないよう、ご使用後毎に、必ず取り除いて下さい。
もし入ってしまった場合は、歯ブラシやピンセットなどで取り除いて下さい。
- 長時間使用しない場合は、汚れをきれいに拭き取って、風通しの良い場所で保管して下さい。



スタイリング剤や洗い流さないトリートメント類を付けた髪にアイロンをご使用すると、クレイツイオン[®]コームプレート表面のはがれの原因となる恐れがあるだけでなく、プレートに汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。
スタイリング剤は必ずアイロンご使用後にお使い下さい。

収納するときのご注意

●収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納して下さい。

- ①必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、
電源プラグをコンセントから抜いている。
- ②本体及びプレート周辺部が完全に冷めている。
- ③プレートを閉じている。
- ④本体にコードを巻き付けていない。

※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を
引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取って下さい。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないで下さい。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管して下さい。
- 湿気の多い所には保管しないで下さい。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないで下さい。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼して下さい。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談下さい。

愛情点検



お客様ご相談窓口

●商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談下さい。

〈サービス窓口〉

電話受付時間／9:00～20:00(土日・祝日対応)

フリーダイヤル

 **0120-33-9012**

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。

個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

- お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 無料修理は、商品と本書をご持参ご提示の上、本書記入のお買上げ販売店または本書記入の弊社サービス窓口にご相談下さい。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- ご転居・ご贈答品などで、本書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談下さい。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承下さい。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。

5.本書は再発行しませんので、大切に保存して下さい。

6.本書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管して下さい。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの クレイツイオン® ツインブラシスタイラー の補修用性能部品を製造打切り後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP16「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼下さい。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談下さい。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せ下さい。

持込修理

保証書

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理をさせていただきます。その際は現品に本保証書を添えてお買上げ販売店へご提出下さい。

品 名	クレイツイオン® ツインブラシスタイラー	
型 名	RCITB-G05S	
保 証 期 間	本品お買上げ日より1年	
★お買上げ日	年 月 日	
★お客様	お名前	
	ご住所 〒	
	TEL	()
★販売店	店名・住所・TEL	

★印欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認下さい。もし記入が無い場合には直ちにお買上げの販売店にお申し出下さい。本書は再発行いたしませんので大切に保管して下さい。

●販売店様へのお願い

お買上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を必ず記入捺印(スタンプ印の場合は不要)した上でお客様にお渡し下さい。

製造元



CREATE ION®

株式会社 クレイツ

本 社 〒815-0075 福岡市南区長丘3-23-33

<https://createsnet.jp>