

取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意と一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがいまして、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

 CREATE ION®
PROFESSIONAL



取扱説明書

CREATE ION®

E L E M E A B L O W D R Y S

クレイツイオン® エレメア ブロードライ S

⟨SBD-G01G⟩

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- 本製品は国内専用です。海外ではご使用できません。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称・付属品	5
仕様	6
アタッチメントの脱着のしかた	
プレミアムクレイツイオン [®] ディフューザー	7
スイッチ部 ●メインスイッチ ●モード切替スイッチ	
ご使用の前に	8
基本的な使い方	9・10
特にご注意ください	11
お手入れのしかた	
ご使用後は	12
お客様ご相談窓口	13
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	14

安全上のご注意

*ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。(左図の場合は、電源プラグをコンセントに差し込むまたはコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告


	<ul style="list-style-type: none">● 分解や改造は絶対にしないでください。 ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具とコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火、感電の原因になる恐れがあります。● 使用中、吹出口に火花が見える場合は使用を中止し、吹出口・吸入口に付着しているほこりを取り除いてください。 火災や感電、ショート、やけどの原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 交流100V以外では使用しないでください。(日本国内専用) 火災、感電、やけどの原因になる恐れがあります。● 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。また子供や乳幼児が手の届くところに保管しないでください。 やけど、感電、ケガをする恐れがあります。● 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー他)の近くで使用しないでください。また、スプレー式整髪料と一緒に使用しないでください。 爆発や火災、発火、やけどの原因になる恐れがあります。● 吸入口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。 感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。● 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。 感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。● 風が出ない、または時々止まるときは、使用しないでください。 火災・やけどの原因になる恐れがあります。● 本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときは使用しないでください。 火災、感電、やけどの原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。 ショート、感電の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 使用前は必ずメインスイッチがOFFの状態であることを確認した上で、電源プラグをコンセントに差し込んでください。また、使用後は必ずメインスイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。 火災や事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意

	<ul style="list-style-type: none">● 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。 感電やショートして発火する恐れがあります。● 使用中、髪が吸込口に吸い込まれないように注意してください。 故障ややけどの原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 吹出口やアタッチメント金属部は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れさせないでください。 やけどの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。 ケガややけど、絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
	<ul style="list-style-type: none">● 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。 また重い物を載せたりしないでください。 火災、感電の原因になる恐れがあります。● 絶対にコードを本体に巻き付けて収納しないでください。 ショート・断線の原因となります。● 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。 器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。● 毛髪の乾燥や整髪以外の使用はおやめください。 やけどや火災、故障の原因になる恐れがあります。● アタッチメントや本体に直接整髪料や揮発性の高いものを付けないでください。 器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。● 吸込口や吹出口にホコリなどが付着したまま使用しないでください。 故障や発火の原因になる恐れがあります。● 通電したまま放置しないでください。 火災の原因になる恐れがあります。● 落としたり、ぶつけたりしないでください。 感電、発火の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。 絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

各部の名称・付属品


■本体

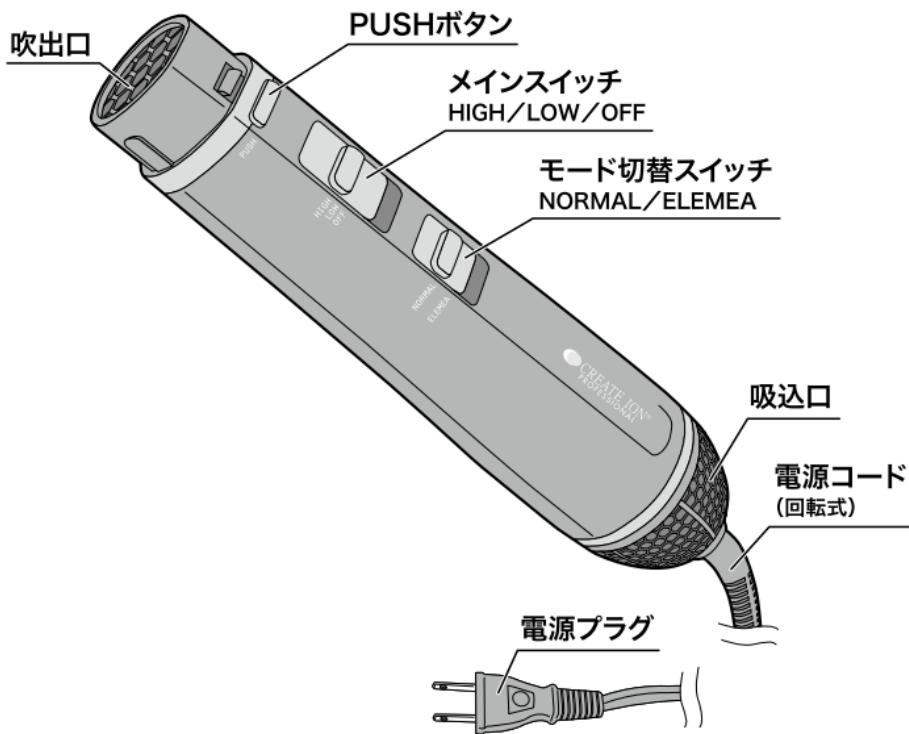

■付属品

フリズレスプローブラシ (アタッチメント)

アタッチメントには
「プレミアムクレイツイオン[®]加工」を施した
熱板プレートとナイロンピンを採用。

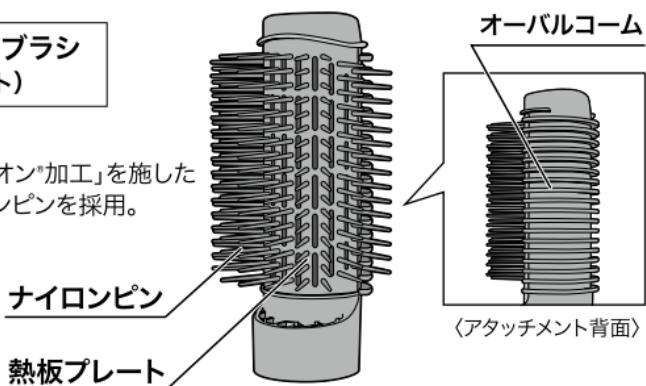

仕様

型名	SBD-G01G		
電源	100VAC	本体重量	約310g(コード込・アタッチメント除く) 本体のみ:210g アタッチメント:約60g
消費電力	650W (NORMALモード・風量:HIGH設定時) ※詳細数字は下記参照	サイズ	約H225×W50×D50mm (アタッチメント除く) アタッチメント:約H130×W70×D55mm
コードの長さ	約2.0m	加工仕上	本体内部・ディフューザー・ アタッチメント(熱板プレート・ナイロンピン): プレミアムクレイツイオン®加工

〈本体材質〉PC、PPS 〈アタッチメント材質〉PA、ナイロン、アルミニウム

生産国／中国

【消費電力】

風量 (SPEED)	NORMAL	ELEMEA	風量 (SPEED)	NORMAL	ELEMEA
HIGH	650W	95W	LOW	220W	55W

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。


アタッチメントの着脱のしかた

アタッチメント着脱は、必ずメインスイッチがOFFの状態で、
本体及びアタッチメントが冷めているのを確認してから行ってください。

取り付け方


アタッチメントの凹部と本体の凸部を合わせて、「カチッ」と音がするまで差し込む。
※アタッチメントと本体の間に、ホコリや
髪の毛が付着しているとしっかり指し込まれないので、定期的に
お手入れを行ってください。

(※「お手入れのしかた」はP11参照)

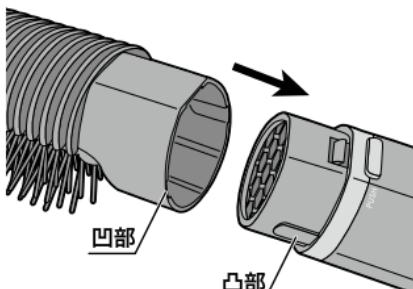

取り外し方

本体のPUSHボタンを押しながら、
アタッチメントを引き抜く。

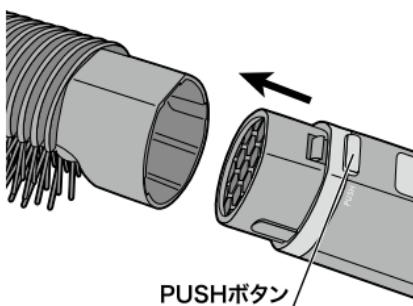


プレミアムクレイツイオン®ディフューザー

本体吹出口図

●プレミアムクレイツイオン®


本体内部に搭載したディフューザーに、高濃度のクレイツイオン®(プレミアムクレイツイオン®)を配合。ダメージや加齢によって失われた髪の水分バランスを整え、潤いとツヤのある美しい髪に仕上ます。

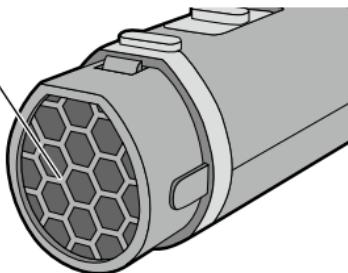

スイッチ部 ●メインスイッチ ●モード切替スイッチ

●メインスイッチ

電源のON/OFFとHIGH(強風)LOW(弱風)の2段階で風量の切替えを行います。

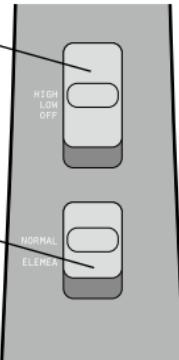

●モード切替スイッチ

NORMAL(高温)、ELEMEA(低温)の2段階で温風温度の切替えを行います。

安全にお使い
いただくために

使用前は必ずメインスイッチがOFFの状態であることを確認したうえで、電源プラグをコンセントに差し込んでください。また、使用後は必ずメインスイッチをOFFにして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や事故の原因になる恐れがあります。

ご使用の前に


ご使用になる場合は以下の点にご注意ください。

 注意	<ul style="list-style-type: none">● 使用中、髪の毛が吸込口に吸い込まれないようにご注意ください。 髪の毛が切れたり、やけど・故障の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 使用中や使用直後は、吹出口やアタッチメント金属部が高温になって いますので、直接肌に触れさせないでください。 やけどの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 1ヶ所に温風を当て続けないでください。 髪を傷める原因や、やけどの恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● アタッチメントには一度にたくさんの毛束を巻き込む際、巻き込み過ぎ ないようにしてください。毛髪が重なり合うことで、からまり抜けなくなる 恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 非耐熱ウィッグやつけ毛(エクステンション)には使用しないでください。 熱による変質・変形やアタッチメントのからまりの原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。 他の器具とコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して 発火、感電の原因になる恐れがあります。
	<ul style="list-style-type: none">● 濡れた手で使用しないでください。 ショート・感電の原因になる恐れがあります。


基本的な使い方

①電源プラグをコンセントに差し込む。

※電源プラグをコンセントに差し込む際は、
メインスイッチが「OFF」になっていることを
確認してから差し込んでください。

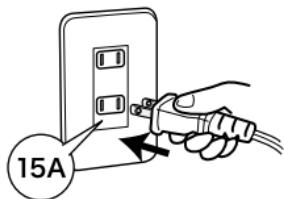

②モード切替スイッチを 「NORMAL(高温)」モードにする。

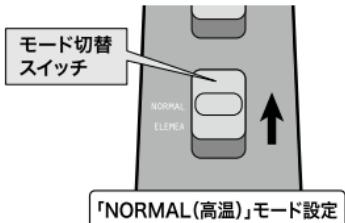


③メインスイッチを「HIGH(強風)」にし 髪全体を8割程度乾かす。

※髪の根元から乾かすように温風をあてることで、
素早く乾燥させることができます。
※お手持ちのドライヤーをご使用いただいても
かまいません。



④付属のアタッチメントを 取り付ける。

※「アタッチメントの着脱のしかた」は、
P6をご参照ください。

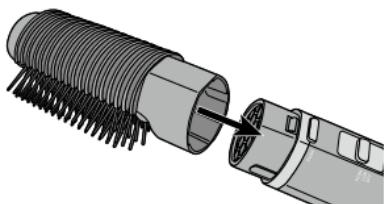

- アタッチメントを取り付ける際は、必ず電源を切った状態で行ってください。
- プロードライヤー使用直後は、本体の吹出口が大変熱くなっていますので直接肌に触れないようご注意ください。

⑤メインスイッチを「LOW(弱風)」にし、 ブラッシングしながら温風をあてる。

※ダメージが気になる方は、「ELEMEA」モードを
ご使用することをおすすめします。
※乾いた髪は、霧吹きなどでクセが取れる程度に
湿らせてからご使用ください。



●ボリュームをおさえるには…

髪の外側からブラシをあて、根元から毛先に向かってゆっくりと温風をあてる。



●根元を立ちあげるには…

生え際から頭頂部に向かって前後・左右からブラッシングしながら温風をあてる。



●毛先を内巻きにするには…

髪の内側からブラシを入れ、手首を内側に返しながら毛先までゆっくりと温風をあてる。



●前髪をサイドに流したい場合は…

髪の内側からブラシを入れ、顔の後方(外側)に向かって手首を回転させながら温風をあてる。




ワンポイントアドバイス①

余分な毛束を事前に、ヘアクリップでとめておくと、きれいにスタイリングできます。



ワンポイントアドバイス②

仕上げに「ELEMEA(低温)」モードで髪をセットするとツヤ感がUPし、スタイルも長持ちします。



「ELEMEA(低温)」モード設定

※毛束はあまり多く取り過ぎないようにすると、きれいに仕上がります。

※長時間ご使用になると、アタッチメント周辺部も熱くなりますので、ご注意ください。

※1ヵ所に温風をあて続けると髪を傷めてしまう恐れがあります。




●毛髪を巻き込む際、巻き込み過ぎないようにしてください。毛髪が重なり合うことで、からまり抜けなくなる恐れがあります。

※毛髪がからまった場合は、直ちにメインスイッチをOFFにするか電源プラグをコンセントから抜いて、髪をほどいてください。

特にご注意ください

- ドライヤーの吹出口は高温になっていますので触れないでください。やけどすることがあります。
- お子様の手の届かないよう、お取扱い・保管には十分ご注意ください。
- 本体内部が真っ赤になったり、煙が出たときはご使用を中止してください。
- ご使用後は必ずメインスイッチをOFFにして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災や発火の恐れがあります。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない場合はご使用をおやめください。火災や感電の原因になる恐れがあります。
- 本体にコードを巻き付けて収納することは絶対におやめください。断線の原因になり非常に危険です。断線した場合に、①電源が入ったり切れたりする
②コードや電源プラグが異常に熱くなる等の症状が出ることがあります。このような場合はすぐにご使用を中止して販売店または弊社サービス窓口へご相談ください。
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー他)の近くでは使用しないでください。

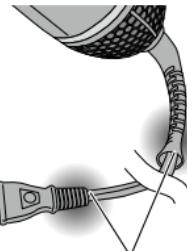

本体にコードを巻き付けて収納すると特にこの部分に負荷がかかり、断線の恐れがあります。

お手入れのしかた

必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体やアタッチメントが冷めてからお手入れしてください。

本体

- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 故障の原因になりますので、本体は絶対に水洗いをしないでください。
- 吹出口周辺に付着したほこりやゴミ、髪の毛はご使用後毎に歯ブラシや掃除機等で取り除いてください。
- 吸入口に付着したほこりやゴミは、月に1~2度歯ブラシや掃除機等で取り除いてください。
(吸入口にほこりがたまると風力が落ちて内部の温度が上がり、本体塗装の剥がれの原因及び、発火や火災、感電・ショート・やけどの原因になる恐れがあり、そのまま使用すると非常に危険です。)

アタッチメント

- アタッチメントを本体から取り外し、付着したほこりや髪の毛を歯ブラシやピンセットなどで取り除いてください。
(通風口がふさがると、風力が落ちて内部の温度が上がり、発火や火災、感電・ショート・やけどの原因になる恐れがあります。)
- アタッチメント表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。

ご使用後は

- 本体やアタッチメントの汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子さまの手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のブロードライヤーの点検を！

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- 風が異常に熱いときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

愛情点検



ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉 電話受付時間／9:00～20:00（土日・祝日対応）

フリーダイヤル



0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページ等でご案内させていただきます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

- お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 無料修理は、商品と保証書をご持参ご提示の上、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。

5.保証書は再発行しませんので、大切に保存してください。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこのクレイツイオン®エレメア プロードライSの補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP12「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。