


取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ(以下「弊社」と言います)が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口(フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012)へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

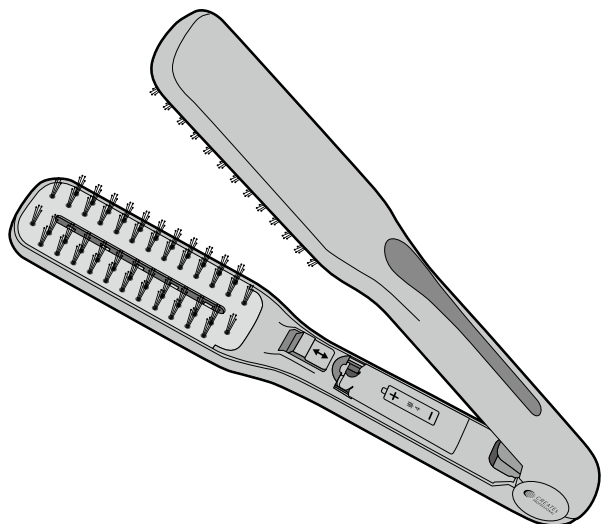

取扱説明書

MEISTER

LED TWINBRUSH SCIB-GLED

マイスターLEDツインブラシ®
〈SCIB-GLED〉

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	2~3
各部の名称	4
仕 様	
プレート部	5
赤外×LEDユニットスイッチ	
開閉ロック機能	6
乾電池の入れ方	7
基本的な使い方	8
お手入れのしかた	9
収納するときのご注意 特にご注意ください	
ご使用後は	10
お客様ご相談窓口	11
修理のご案内 個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	12

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

⚠ 警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。
ケガ・感電・火災の原因になる恐れがあります。



- お子様だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。またお子様や乳幼児が手の届く所に保管しないでください。
感電・ケガをする恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意



- ブラシに薬剤や整髪料を付けたり、洗髪などの用具として使用しないでください。
ブラシ部の劣化・ケガ・事故・故障の原因になる恐れがあります。



- 器具のお手入れの際は、シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- ブラッシング以外の使用はおやめください。
ケガ・事故・故障の原因になる恐れがあります。


- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電・発火の原因になる恐れがあります。




- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。
絶縁劣化による感電・火災の原因になる恐れがあります。

各部の名称


■本体

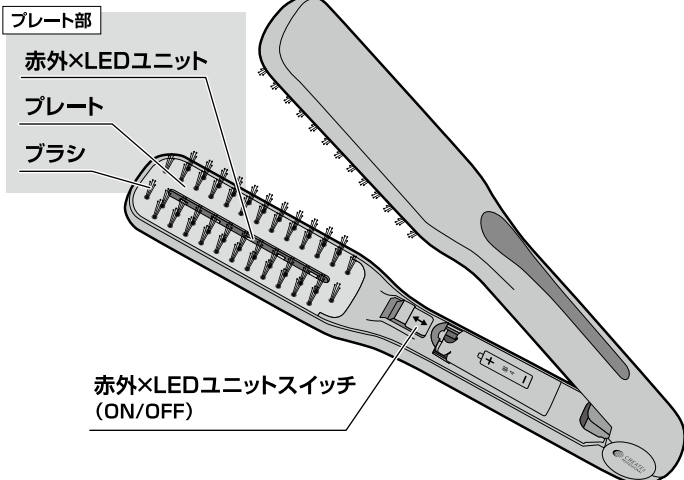

■付属品

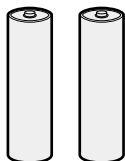

単4形アルカリ乾電池×2本

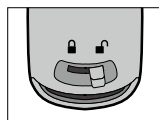

開閉ロックスイッチ

仕様

型 名	SCIB-GLED	本体重量	約 136g(乾電池除く)
電 源	DC 3V 単4形アルカリ乾電池×2本	サイズ	約 L242×H38×W40mm

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。
 〈アイロン本体材質〉 PC・ABS・アルミニウム・ナイロン・猪毛・ラバー

生産国／中国

プレート部

●赤外×LEDユニット

プレート中央には、毛髪の脱水効果をもつ「赤外×LEDユニット」を搭載。

赤外×LEDユニットスイッチを入れると、プレート中央から赤外線を放射します。


※赤外線放射時に赤と無色のランプが交互に点灯します。

●プレート

赤外線の反射率とアイロンやドライヤーの熱伝導を高めるプレートが、毛髪をしっかり伸ばします。

●ブラシ


ブラシ部には、ナイロン毛と猪毛を採用。静電気を抑え、梳かすたびに毛髪に美しいツヤを与えます。

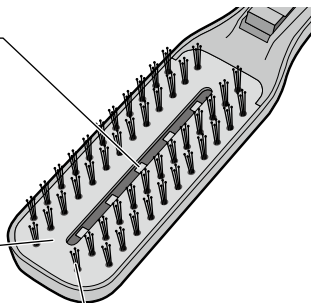

赤外×LEDユニットスイッチ

●赤外×LEDユニットスイッチ

赤外線放射ON・OFFの切り替えが行えます。

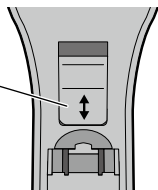

安全にお使い
いただくために


使用後は必ず赤外×LEDユニットスイッチを切ってください。
乾電池の液漏れ・発熱・破裂の原因になる恐れがあります。

開閉ロック機能

開閉ロックスイッチで、使用後ブラシを閉じた状態で収納することができます。


ブラシをご使用になるときは

プレートを閉じた状態で、
開閉ロックスイッチを  側に
スライドするとプレートが開き、
ロック解除ができます。

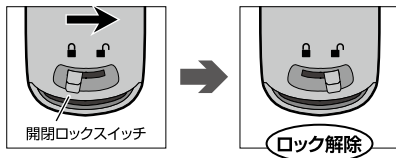

ブラシを閉じるときは

プレートを閉じた状態で
開閉ロックスイッチを  側に
スライドするとロックします。

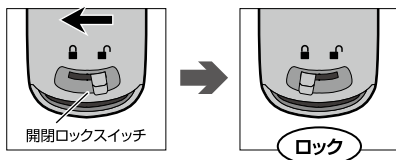


- プレートをロックした状態で無理にプレートを開かないでください。
故障の原因となる恐れがあります。
- ブラシご使用時は、必ず開閉ロックを解除した状態でご使用ください。


乾電池の入れ方

必ず、赤外×LEDユニットスイッチを切り、赤外×LEDユニットのランプが消えていることを確認してから行ってください。


- ①乾電池カバーのツメ部を押しながら、上側にあげて取り外す。

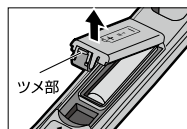

- ②乾電池の ⊕ ・ ⊖ を確認し、乾電池を入れる。

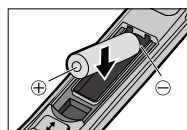

- ③乾電池カバーの⊖側のツメ部を入れた後、⊕側のツメ部をカチッと音がするまで本体に入れ込む。

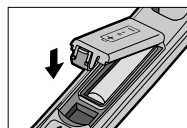

本体上側の乾電池も同様の手順で入れてください。

⚠ 乾電池の取り扱いに関する注意


乾電池の取り扱いに関して、下記事項を必ずお守りください。
乾電池の液漏れ・発熱・破裂・ケガ・事故の恐れがあります。

- 火中への投下・加熱・分解をしない。
- アルカリ乾電池（単4形）以外は使用しない。
- 乾電池の⊕・⊖を確かめ、正しく入れる。
- 乾電池に表示されている注意内容を守る。
- 新しい乾電池と古い乾電池、異なった種類の乾電池を混ぜて使用しない。
- 使い切った乾電池はすぐに取り外す。
- 長時間使用しないときは、乾電池を取り外す。
- 乾電池から漏れた液体が皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにきれいな水で洗い流す。目に入った場合は、きれいな水で十分に洗い流し、医師の診断を受ける。
- 使用済みの乾電池を廃棄する場合は、各自治体の条例にしたがって廃棄する。

基本的な使い方


①開閉ロックを解除して、プレートを開く。

※開閉ロックの解除のしかたは、P6「開閉ロック機能」参照。

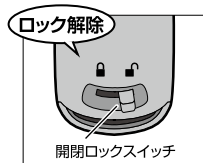

②赤外×LEDユニットスイッチのON/OFFを選択する。

※赤外×LEDユニットスイッチを入れると、プレート中央から赤外線を放射します。

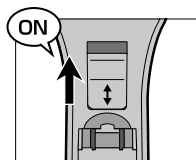

③プレートの中央に髪を挟み、ドライヤーやヘアアイロンをあてながらゆっくりと毛先へとブラッシングする。



ドライヤーと併用する際は、本体やブラシ部に長時間温風をあてないでください。

④使用後は赤外×LEDユニットスイッチを切り、開閉ロックスイッチを🔒側にスライドさせて、プレートをロック状態にする。

お手入れのしかた

必ず、赤外×LEDユニットスイッチを切り、赤外×LEDユニットのランプが消えていることを確認してからお手入れしてください。

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- ブラシ部に絡まった髪の毛やほこりなどは、こまめに手で取り除いてください。
- プレート部や赤外×LEDユニットに汚れが付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。

収納するときのご注意

収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。

- ①赤外×LEDユニットスイッチを切っている。
- ②本体を軽く握りながらプレートを閉じ、開閉ロックスイッチをロック状態にしている。

※上記の項目を守っていただけない場合、乾電池の液漏れ・発熱・破裂の原因やブラシ部の破損・変形の原因になる恐れがあります。

特にご注意ください

- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用ください。
- 直射日光のあたる所や熱器具の近く、湿気の多い所には保管しないでください。

ご使用後は

- 保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 直射日光のあたる所や熱器具の近く、湿気の多い所には保管しないでください。電池の液漏れ・発熱・破裂・本体の故障の原因となります。

★長年ご使用のLEDツインブラシの点検を！

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

愛情点検



- 赤外×LEDユニットスイッチをONにしても、ランプが点灯しないときがある。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、赤外×LEDユニットスイッチを切り、必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などのアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉電話受付時間／9:00～18:00(土日祝除く)

フリーダイヤル



0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GWなど、都合によりお休みをいただく場合がございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページなどでご案内させていただきます。

修理のご案内

修理はWEBからお申し込みください。

※右記の「二次元コード」を読み込んで
お申し込みに進んでください。

<https://createsnet.jp/support/>



個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

1. お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
2. 無料修理は、商品と保証書をご持参ご提示の上、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保存してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの マイスターLEDツインブラシ® の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP10「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。