

取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

1. 取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
2. お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
3. お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
4. 取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
5. 商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
6. 取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
7. 取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。



取扱説明書

MEISTER

ST-28

SCIS-A28PRO

マイスターストレート®28

〈SCIS-A28PRO〉

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

ご注意

- このヘアアイロンは、最高温度が180℃と、大変高温になっております。やけど防止のため、ご使用には十分にご注意ください。
- 180℃で薬剤を使用した施術をする場合は、毛髪事故につながる恐れがありますので、薬剤処理や温度に十分に注意してご使用ください。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕 様	6
デハイドレーションプレート(クッション機能搭載)	
デジタルディスプレイ	7
コントローラー部	
インジケーター	8
誤作動防止機能 開閉ロック機能	
ご使用の前に	9
基本的な使い方	10
お手入れのしかた	11
収納するときのご注意 特にご注意ください	
ご使用後は	12
お客様ご相談窓口	13
修理のご案内 個人情報のお取り扱いについて	
無料保証規定	14

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。

また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られる所に必ず保管してください。

警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。
ケガ・感電・火災の原因になる恐れがあります。



- プレート部分は高温になっていますので、使用中や使用直後は直接肌に触れないようにしてください。
やけどの恐れがあります。



- 交流100V以外では使用しないでください。(日本国内専用)
火災・感電・やけどの原因になる恐れがあります。
- お子様だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないでください。またお子様や乳幼児が手の届く所に保管しないでください。
やけど・感電・ケガをする恐れがあります。
- 引火性のもの(ガソリン・ベンジン・シンナー他)の近くで使用しないでください。
爆発・火災の原因になる恐れがあります。
- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室やぬれた手で使用しないでください。
ショート・感電の原因になる恐れがあります。



- 使用後は必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・事故の原因になる恐れがあります。

注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電・ショート・発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。また、重いものをのせたりしないでください。
火災・感電の原因になる恐れがあります。

- 絶対に電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー・ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 整髪以外の使用はおやめください。
やけど・火災・故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないでください。
火災の原因になる恐れがあります。

- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電・発火の原因になる恐れがあります。


- 太陽光発電による蓄電電源で使用しないでください。
動作不良・故障の原因になる恐れがあります。



- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。
絶縁劣化による感電・火災の恐れがあります。

各部の名称

■本体

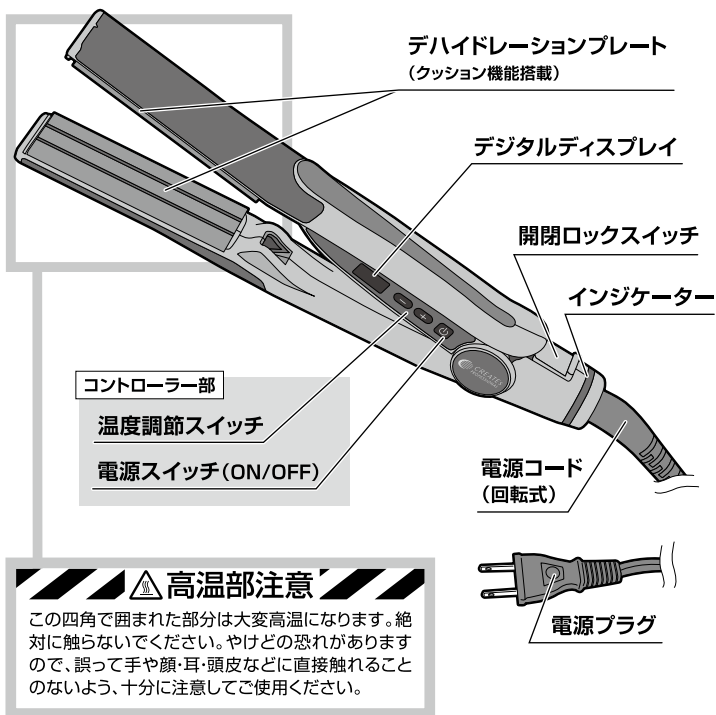

仕様

型 名	SCIS-A28PRO	本体重量	約235g(コード込 約377g)
電 源	100VAC	サイズ	約L260×H45×W30mm
消費電力	32W	コードの長さ	約 3.0m
プレート 表面温度	約60～180℃ (13段階温度調節)	加工仕上	プレート部： 特殊クロム加工、スリット加工

※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です)

生産国／日本


※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈アイロン本体材質〉 PET・アルミニウム・ポリエステル繊維・ラバー

デハイドレーションプレート (クッション機能搭載)

プレート表面には毛髪の脱水効果が高く、
平滑性の高いクレイツ独自の加工を採用。
また、プレートに施した2本のスリット※が
施術中に発生する水蒸気の流れをコントロール。
頭皮への水蒸気熱を軽減し、
プレートの熱を効率よく伝えます。

※プレート両側に加工

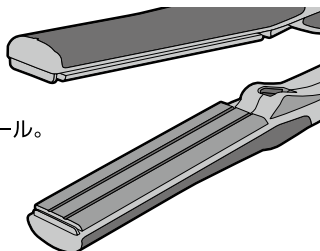


●クッション機能…… プレート部に内蔵されたクッション機能が、スタイリング時の毛髪へのダメージを軽減します。

デジタルディスプレイ

設定温度表示後、設定温度に到達するまでの
ヒーター温度を常にデジタル表示します。

※電源を入れた最初の画面は180℃の設定になります。




※デジタルディスプレイの温度とプレート表面の温度は、温度調節の際に
タイムラグが生じる場合があります。

※電源ONから約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。

電力供給区域(東日本50Hz / 西日本60Hz)により、多少の誤差が生じる場合がございます。

※使用中、本体が異常を検知すると、デジタルディスプレイにエラー(Eと数字)が表示されます。その際は、すぐにご使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いた後、サービス窓口にご相談ください。
(P13「お客様ご相談窓口」参照)

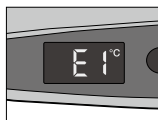

ヒーター異常時の表示例

コントローラー部

●温度調節スイッチ


60℃～180℃まで10℃毎の13段階温度調節が可能。



ースイッチを1回押すと、
10℃下降



＋スイッチを1回押すと、
10℃上昇



※温度設定の目安はP10「基本的な使い方」をご参照ください。

●電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは切る)ときにスイッチを長押し(約2秒)してください。

※連続で2回押すと、誤作動防止機能のロックが解除されます。(P8「誤作動防止機能」参照)


安全にお使い
いただくために

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
火災・事故の原因になる恐れがあります。

インジケーター

ヒーターの温度が設定温度に到達するとインジケーターが「青点灯」します。

※ヒーターの温度が設定温度に達していない場合は、インジケーターが「赤点滅」します。
(高い温度から低い温度に設定した場合も赤点滅表示)

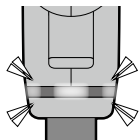

誤作動防止機能

温度設定を行ってから約2秒後に自動的にロックがかかり、温度調節スイッチの誤作動を防止します。

※ロックを解除する場合は、電源スイッチを連続で2回押してください。

温度設定後(約2秒)

温度設定を行ってから約2秒後に自動的にロックがかかります。

表示:「LOC(ロック)」

表示例



切替



連続2回押す

電源スイッチを連続で2回押すと、ロックが解除されます。

表示:「UNL(アンロック)」

表示例




開閉ロック機能

開閉ロックスイッチで、使用後アイロンを閉じた状態で収納することができます。



アイロンをご使用になるときは

開閉ロックスイッチをコード側にスライドするとプレートが開き、ロック解除ができます。

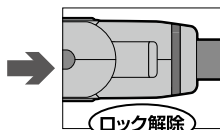

アイロンを閉じるときは

プレートを閉じた状態で開閉ロックスイッチを本体側にスライドするとロックします。

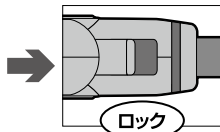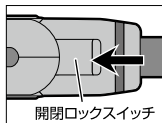

注意

- プレートをロックした状態で無理にプレートを開かないでください。故障の原因となります。
- 必ず、プレートが冷めてからプレートをロックしてください。故障・火災の原因となりますので、プレートが熱いまま収納しないでください。
- アイロンご使用時は必ず、開閉ロックを解除した状態でご使用ください。

ご使用の前に

ご使用の前に

- 髪は必ず乾かしてからご使用ください。
(美しくスタイリングできないだけでなく、髪を傷めてしまう場合があります。)
- フィニッシング剤・セット剤等はアイロンの後に使用してください。
(プレート部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意

- 毛髪を挟み込んだ後は、髪を傷める恐れがありますので、長時間放置しないでください。
- スタイリング中は、プレート及びプレート周辺部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔・耳・頭皮などに直接触れないようご注意ください。
- 本製品は本体外側までプレートが配置されており、プレートを閉じてもプレートの熱が伝わりやすい構造になっています。スタイリング中や使用直後にアイロンを台や机などの上に置くときは、必ず耐熱シートや布などを敷いて水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。

ご使用後は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注意


- 使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が完全に冷めるまで、プレート及びプレート周辺部分に触れないようご注意ください。
やけどの恐れがあります。
- 本体が完全に冷めた後、収納してください。
周囲のものを変形させる恐れがあります。
- プレート部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをしてください。尚、お手入れは本体が完全に冷めた状態で行ってください。
※お手入れのしかたは、P11をご覧ください。

基本的な使い方

①開閉ロックを解除して、プレートを開く。

※開閉ロックの解除のしかたは、P8「開閉ロック機能」参照。


②電源プラグをコンセントに差し込む。

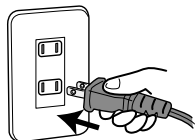

③電源スイッチを長押し(約2秒)して、電源を入れる。

(電源を入れた最初の画面は180℃の設定になります。)

※初めてご使用になる場合は、コントローラー部のフィルムをはがしてからご使用ください。

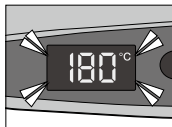

④温度調節スイッチで希望温度に設定する。

※温度設定は60℃～180℃まで、10℃毎で設定できます。


※ヒーターの温度が設定温度に到達すると

インジケーターが「青点灯」します。

(ヒーターの温度が設定温度に達していない場合は、インジケーターが「赤点滅」)

※右記「温度設定の目安」は、スタイリングで使用する場合の目安です。ストレート施術を行う場合は、正しく毛髪診断を行い、状態に合わせた温度設定及び施術を行ってください。

※細毛の方やダメージが気になる方のスタイリングに使用する場合、160℃以下でご使用することをおすすめします。

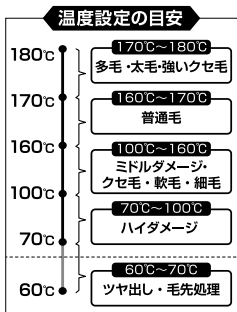

⑤アイロンでストレート施術やヘアスタイリングをする。

※やけどの恐れがありますので、プレート及びプレート周辺の高温部が地肌に触れないよう、注意してご使用ください。

※高温設定(180℃)で長時間、もしくは3秒以上同じ部分にアイロンをあて続けると、髪を傷めてしまう恐れがあります。

※縮毛(強いクセ毛)は伸びにくい場合があります。

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- プレート部に汚れが付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。



注意

プレート部に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因になり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管ください。

収納するときのご注意

● 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。


- ①電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いている。
- ②本体及びプレート周辺部が完全に冷めている。
- ③本体に電源コードを巻き付けていない。

※ 上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

特にご注意ください

- 本体に電源コードを巻き付けて収納することは絶対におやめください。
ショート・断線の原因になり非常に危険です。
- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用ください。

本体に電源コードを巻き付けて収納すると特にこの部分に負荷がかかり、ショート・断線の恐れがあります。

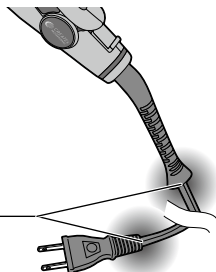

ご使用後は

- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。ベンジン・シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを本体に巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のヘアアイロンの点検を!

ご使用に際してこのようなことはありませんか?

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグが傷ついていたり、電源コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

愛情点検



お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などのアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉電話受付時間／9:00～18:00(土日祝除く)

フリーダイヤル



0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GWなど、都合によりお休みをいただく場合がございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページなどでご案内させていただきます。

修理のご案内

修理はWEBからお申し込みください。

※右記の「二次元コード」を読み込んで
お申し込みに進んでください。

<https://createsnet.jp/support/>



個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、
持込修理対象品となります。

1. お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
2. 無料修理は、商品と保証書をご持参ご提示の上、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。
なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。
3. ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
4. 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。
5. 保証書は再発行しませんので、大切に保存してください。
6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの マイスターストレート®28 の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP12「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。