

取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

- 1.取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
- 2.お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
- 3.お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意と一緒に付す必要があります。
- 4.取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがいまして、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
- 5.商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
- 6.取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
- 7.取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。



取扱説明書

CREATE ION®

 DE-H2O ST38

クレイツイオン® DE-H2O ST38

〈SCIS-D38PRO〉

- この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- 本製品を安全にお使いいただくために、ご使用の前には、必ず「安全上のご注意」をお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠ ご注意

このヘアアイロンは、最高温度が210°Cと大変高温になります。やけど防止のため、ご使用には十分にご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	2~4
各部の名称	5
仕様	6
DE-H ₂ Oシステムプレート	
インジケーター・ランプ	7
デジタルディスプレイ	
コントローラー部	8
誤作動防止機能	
ご使用の前に	9
基本的な使い方	10
特にご注意ください	11
お手入れのしかた	
収納するときのご注意	
ご使用後は	12
お客様ご相談窓口	13
個人情報のお取扱いについて	
無料保証規定	14

安全上のご注意

- *ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- *ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので
必ず守ってください。



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。

絵表示の例



記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
(左図の場合は分解禁止)



記号は、行為を強調したり指示したりする内容を告げるものです。
(左図の場合は、電源プラグをコンセントから抜く)

※お読みになられた後は、お使いになる方がいつも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



- 分解や改造は絶対にしないでください。
ケガや感電、火災の原因になる恐れがあります。



- プレート部分は高温になっていますので、使用中や
使用直後は直接肌に触れないようにしてください。
やけどの恐れがあります。



- 交流100V以外では使用しないでください。(日本国内専用)
火災、感電、やけどの原因になる恐れがあります。

- 子供だけで使わせたり、乳幼児への使用はしないで
ください。また子供や乳幼児が手の届くところに保管
しないでください。
やけど、感電、ケガをする恐れがあります。



- 引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー他)の
近くで使用しないでください。
爆発や火災の原因になる恐れがあります。

- 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの
差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電、ショート、発火の原因になる恐れがあります。



- 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手
で使用しないでください。
ショート、感電の原因になる恐れがあります。



- 使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコン
セントから抜いてください。
火災や事故の原因になる恐れがあります。

⚠ 注意



- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずには必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火する恐れがあります。



- 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、挟み込んだりしないでください。
また、重い物を載せたりしないでください。
火災、感電の原因になる恐れがあります。

- 器具のお手入れの際は、シンナー、ベンジンなどは絶対に使用しないでください。
器具を傷め、故障の原因になる恐れがあります。

- 通電したまま放置しないでください。また、プレート部分が熱いうちに布団や紙など燃えやすいものの上や付近に置かないでください。
火災の原因になる恐れがあります。

- 落としたり、ぶつけたりしないでください。
感電、発火の原因になる恐れがあります。




- 浴室や湿気の多い所(洗面台の上など)に置かないでください。
絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。

各部の名称

■本体

アイロン本体

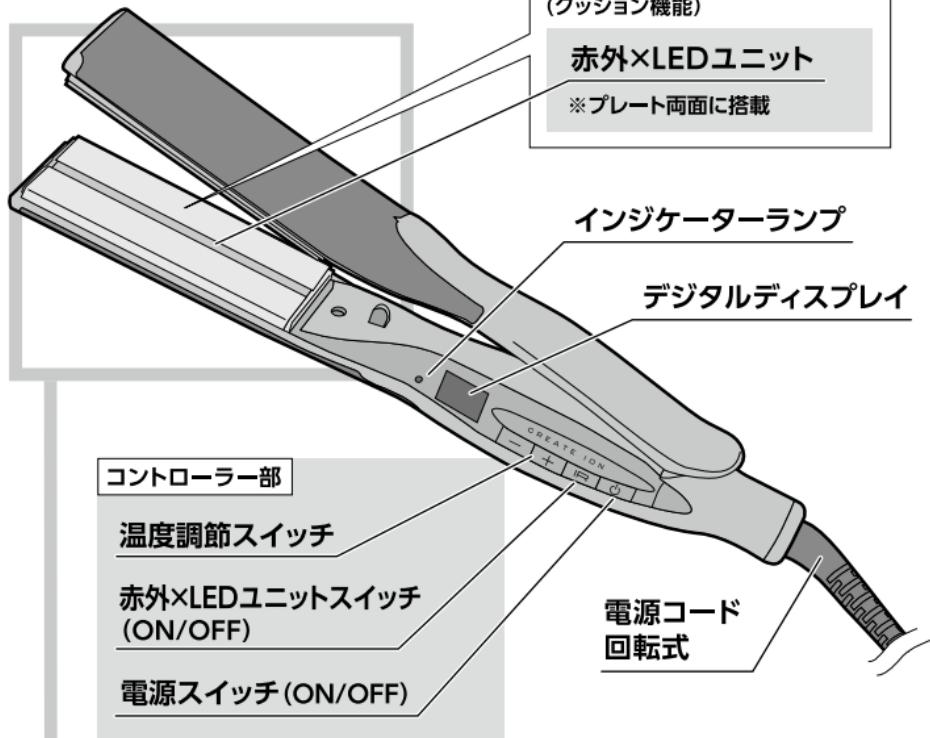

△高温部注意

プレート部分は大変高温になります。絶対に触らないでください。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れることのないよう、十分に注意してご使用ください。尚、長時間ご使用になると、プレート周辺も熱くなりますのでご注意ください。



仕様

型名	SCIS-D38PRO	本体重量	約220g(コード込 約360g)
電源	100VAC	サイズ	約L255×H40×W40mm
消費電力	54W	コードの長さ	約3.0m
プレート表面温度	約60～210°C(16段階温度調節)		


※VAC:Vは電圧(ボルト)、ACは交流を表します。(家庭用コンセントは交流です) 生産国／中国
※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

〈アイロン本体材質〉PPS、PA、PC、PET、ABS、ガラス繊維、シリコン、アルミニウム、スチール、ガラス、
ポリエステル繊維

DE-H₂Oシステムプレート

「赤外×LEDユニット」を搭載したプレート。赤外×LEDユニットスイッチを入れるとプレート中央から赤外線を放射。スイッチON・OFFの使い分けで目的に合わせたストレート施術を可能にします。また、「赤外×LEDユニット」搭載部を凹型形状にすることで、施術中に発生する蒸気を効率的に逃がします。

※赤外線放射時に、プレート中央の赤と無色のランプが点灯します。

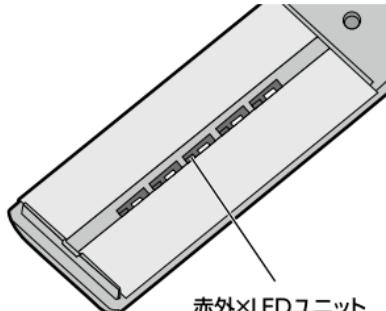

●4枚ヒーター内蔵

プレート内部には4枚のヒーターを内蔵。プレートに均一な熱を伝え、スピーディーな施術を可能にします。

●クッショング機能

プレート部に内蔵されたクッショング機能が、スタイリング時の毛髪へのダメージを軽減し、ワイドなプレートでも毛髪を均一な力で挟み込みます。

インジケーターランプ


●インジケーターランプ

設定温度到達時にランプが赤点灯し、
使用可能時機をお知らせします。

※ヒーターの温度が設定温度に達していない場合は消灯。

(高い温度から低い温度に設定した場合も、ランプは消灯)

※ご使用状況により、設定温度±5°Cの誤差が生じる場合がございます。

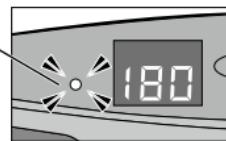


デジタルディスプレイ

●デジタルディスプレイ

設定温度表示後、設定温度に到達するまでプレート
内部のヒーター温度を常にデジタル表示します。

※電源を入れた最初の画面は180°Cの設定に
なります。

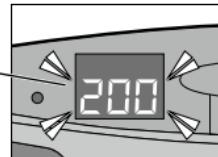

設定温度を200°Cにした場合は、
上図のような表示になります。

※デジタルディスプレイの温度とプレート表面の温度は、温度
調節の際にタイムラグが生じる場合があります。

※最後のスイッチ操作から約1時間後に、自動的に電源がOFFになります。

電力供給区域により、多少の誤差が生じる場合がございます。



電源がOFFの状態は左図のような表示になります。

※電源プラグを抜くと「OFF」の表示は消えます。

※使用中、ヒーターに異常が発生した際は、デジタルディスプレイが
「Err」表示となります。

その際は、すぐにご使用を中止し、サービス窓口にご相談ください。(P13参照)


コントローラー部

●温度調節スイッチ

60°C～210°Cまで10°C毎の
16段階温度調節が可能。

－スイッチを
1回押すと
10°C下降

＋スイッチを
1回押すと
10°C上昇

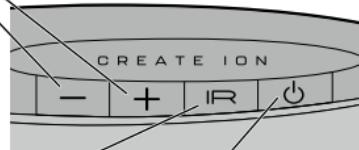

●赤外×LEDユニットスイッチ(ON/OFF)

スイッチを押すと、上下のプレートから赤外線を
放射します。

※赤外線放射時に、プレート中央の赤と無色のランプが
点灯します。

●電源スイッチ(ON/OFF)

電源を入れる(あるいは、切る)ときにスイッチを
長押ししてください。

※連続で2回押すと、誤作動防止機能を使用できます。

安全にお使い
いただくために

使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になる恐れがあります。

誤作動防止機能

電源スイッチを2回連続で押すごとに、コントローラー部のスイッチの誤作動を防止する設定ができます。

連続
2回押す

電源スイッチを連続して2回押すと、
ロックがかかります。

〈表示例〉



切替

連続
2回押す

電源スイッチを連続して2回押すと、
ロックが解除されます。

〈表示例〉



※ロック状態でも電源スイッチを長押しすると、電源がOFFになります。

ご使用の前に

ご使用の前に

- 濡れた髪には使用しないでください。

(髪を傷めてしまう場合があります。)

- フィニッシング剤・セット剤等はアイロンの後に使用してください。

(プレート部分に汚れが付着し焦げ付きの原因及び故障の原因となる恐れがあります。)

ご使用中は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。



注 意

- 毛髪を挟み込んだ後は、髪を傷める恐れがありますので、長時間放置しないでください。
- スタイリング中は、プレート及びプレート周辺部分は大変高温になります。やけどの恐れがありますので、誤って手や顔、耳、頭皮などに直接触れないようご注意ください。
- スタイリング中にアイロンを台や机などの上に置くときは、水平な場所に置き、燃えやすいもの、熱に弱いものから離して置いてください。また、プラスチックなど燃えやすい台や机の上には置かないでください。

ご使用後は

火災・やけど・破損の恐れがありますので、下記事項を必ずお守りください。




注 意

- 使用後は必ず電源スイッチを長押しして電源を切り、デジタルディスプレイがOFFの状態であることを確認してから、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 本体が完全に冷めるまで、プレート及びプレート周辺部分に触れないようご注意ください。
やけどの恐れがあります。
- 本体が完全に冷めた後、収納してください。
周囲のものを変形させる恐れがあります。
- プレート部分に汚れが付着しないよう定期的にお手入れをしてください。
プレート部分に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因となり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、
プレートの汚れを拭き取って保管ください。
※お手入れのしかたは、P11をご覧ください。

基本的な使い方


①ブラッシングし、髪のもつれをときます。

アイロン操作をスムーズにし、髪にツヤも与えられます。

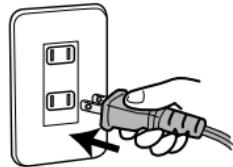

②電源プラグをコンセントに差し込む。

(デジタルディスプレイが「OFF」表示になります。)

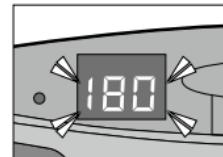


③電源スイッチを長押しして電源を入れる。

(電源を入れると最初の設定は180℃になります。)

④温度調節スイッチで希望温度に設定する。

※温度設定は60℃～210℃まで、10℃毎に設定できます。

※設定温度に到達すると、インジケーターランプが赤点灯します。

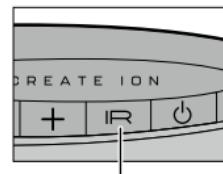

赤外×LEDユニット
スイッチ

⑤赤外×LEDユニットスイッチの ON/OFFを選択する。

※赤外線放射時に、プレート中央の赤と無色のランプが
点灯します。

⑥毛束を取り、プレートの中央に髪を挟む。

※やけどの恐れがありますので、プレート及びプレート周辺の
高温部分が地肌に触れないよう、注意してご使用ください。


⑦髪を挟んだまま、アイロンをまっすぐ毛先へと滑らす。

特にご注意ください

- 本体にコードを巻き付けて収納することは絶対におやめください。
断線の原因になり非常に危険です。

- お子様の手の届かない所にて保管・ご使用ください。

本体にコードを巻き付けて収納すると、特にこの部分に負荷がかかり、断線の恐れがあります。

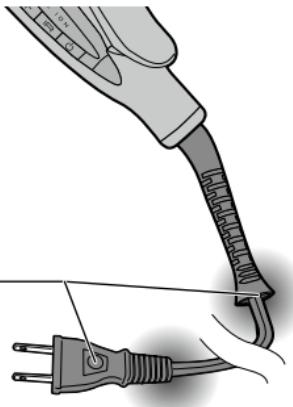

お手入れのしかた

必ず、電源プラグをコンセントから抜き、本体が冷めてからお手入れをしてください。

- 故障の原因になりますので、絶対に水洗いをしないでください。
- 本体表面の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- プレート部分に汚れが付着した場合は、柔らかい乾いた布で拭き取ってください。



プレート部分に汚れが蓄積すると焦げ付きの原因になり、「滑り」「性能の低下」を招きます。使用後は必ず、本体が冷めたのを確認してから、プレートの汚れを拭き取って保管ください。

収納するときのご注意

- 収納するときは、必ず下記項目を確認してから収納してください。

- ①電源スイッチを長押しして電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いている。
- ②本体及びプレート周辺部が完全に冷めている。
- ③本体にコードを巻き付けていない。

※上記の項目を守っていただけない場合、やけど・火災の原因や故障・破損を引き起こす恐れがあり、また、周囲のものを変形・変色させる恐れがあります。

ご使用後は

- 本体の汚れは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、固く絞った布で拭き取ってください。
ベンジン、シンナー類は器具を傷めるので使用しないでください。
- 保管の際は、お子様の手の届かない所に保管してください。
- 湿気の多い所には保管しないでください。
故障の原因となります。
- 絶対に電源コードを巻き付けて収納しないでください。
ショート・断線の原因となります。

★長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

ご使用に際してこのようなことはありませんか？

- ヘアアイロンが、温まらないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- コードプラグが傷ついたり、コードのねじれが戻らない。
- ご使用中に異常な音や振動がする。
- 焦げくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止並びにお願い

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。
なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。

愛情点検



お客様ご相談窓口

●商品情報・ご使用方法及び、修理などアフターサービスに関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉 電話受付時間／9:00～20:00（土日・祝日対応）

フリーダイヤル

0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GW等、都合によりお休みを頂くケースがございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。

変更はホームページ等でご案内させていただきます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を、適切に管理・お取扱いいたします。

個人情報に関するお問合せは、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、持込修理対象品となります。

- お客様が取扱説明書、本体貼付けラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、保証書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 無料修理は、商品と保証書をご持参ご提示の上、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口に送付した場合の送料等はお客様負担となります。
- ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合には、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますのであらかじめご了承ください。
 - (1) 接続する機器の故障により誘発する故障または損傷。
 - (2) 使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷。
 - (3) 取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷。
 - (4) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧による故障または破損。
 - (5) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障または損傷。
 - (6) 保証書のご提示がない場合、または保証書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合。

5.保証書は再発行しませんので、大切に保存してください。

6.保証書は日本国内においてのみ有効です。

(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はお買上げ商品に添付されておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこの クレイツイオン® DE-H2O ST38 の補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書のP12「ご使用後は」の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがって保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明の場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。