


取扱説明書 ご使用上の注意

本取扱説明書は、以下の「条件」にご同意いただいたうえでご利用ください。

1. 取扱説明書の著作権は、株式会社クレイツ（以下「弊社」と言います）が有しておりますので、お客様は弊社の許可なく、取扱説明書の内容の一部、または全部を複製、改変したり、頒布、送信することはできません。
2. お客様は非営利目的に限り、取扱説明書をダウンロード、使用することができます。
3. お客様がダウンロード、使用する際は、このご使用上の注意を一緒に付す必要があります。
4. 取扱説明書は、主に商品が発売された当初のものを使用しています。したがって、サービス窓口の連絡先や受付時間などが変更されている場合があります。また、重要な内容が変更された際は、弊社の判断により、予告なく取扱説明書の内容を発売当初のものから変更する場合がありますが、あらかじめご了承ください。
5. 商品・仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。取扱説明書の記載内容と、お客様がお持ちの商品の仕様に相違がある場合は、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口（フリーダイヤル ☎ 0120-33-9012）へ直接お問い合わせください。
6. 取扱説明書に記載する安全上のご注意は、法的規制などの変化に応じて変更する場合があります。お持ちの製品の取扱説明書に記載している安全上のご注意についてのご質問などがございましたら、お買い上げ販売店または弊社サービス窓口へ直接お問い合わせください。
7. 取扱説明書は商品をご購入いただいたお客様のための資料です。掲載している取扱説明書について、購入されたお客様以外からのお問い合わせにはお応えできない場合があります。あらかじめご了承ください。

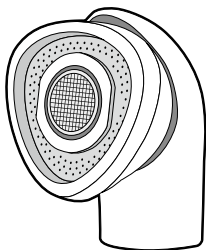

取扱説明書

IO霧 PRO

クレイツイオン® イオム プロ
〈CISH-X02S〉

この度は、お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

- 正しく安全にお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ご使用前には、必ず「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

保証書

保証No.

持込
修理

弊社は厳密なる品質管理、検査のもとに本製品を皆様のお手元へお届けしておりますが、万一故障した場合には裏面の無料保証規定の範囲内で修理をさせていただきます。その際は現品に本保証書を添えてお買い上げ販売店へご提出ください。

品 名	クレイツイオン® イオム プロ
型 名	CISH-X02S
保 証 期 間	本品お買い上げ日より1年
★お買い上げ日	年 月 日
★お客様	お名前
	ご住所 〒
	TEL ()
★販売店	店名・住所・TEL

★印欄に記入のない場合は有効とはなりませんので、必ず記入の有無をご確認ください。もし記入が無い場合には直ちにお買い上げ販売店にお申し出ください。本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

製品箱の底面に貼付されているシールが保証No.となります。開封後、必ず上記の「保証No.」欄にお客様ご自身でご記入をお願いいたします。「保証No.」欄に記入がない場合は無償保証対象外となります。

●販売店様へのお願い

お買い上げ日及び貴店の住所、名称、電話番号を必ず記入捺印(スタンプ印の場合は不要)するか、販売時のレシートや明細(納品書など)をお客様にお渡しください。

安全上のご注意

*ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

*ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

▶▶▶ いずれも、安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。◀◀◀



警告

誤った取扱いをしたときに、人が死亡または重傷を負う可能性があるもの。



注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害を負ったり、物的損害の可能性があるもの。



警告

- 分解や改造は絶対にしないでください。
やけど・ケガ・水漏れによる家財の損害の原因になる恐れがあります。
- 身体の不自由な方、乳幼児だけでの使用はしないでください。また、子供や乳幼児が手の届く所に保管しないでください。
やけど・ケガの原因になる恐れがあります。
- アレルギー体質や金属アレルギーのある方は使用しないでください。また、シャワー使用中に肌にかゆみや湿疹・赤みなどが発生した場合は、直ちに使用を中止して専門の医師にご相談ください。
肌や身体のトラブルの原因になる恐れがあります。
- シャワーには60℃以上のお湯を通さないでください。
やけど・本体の故障や変形の原因になる恐れがあります。
- 台所用瞬間湯沸器には、取り付けしないでください。
やけど・本体の故障の原因になる恐れがあります。
- バランス釜には使用しないでください。
バランス釜の故障の原因になる恐れがあります。
- ご使用の際は、シャワー水の温度をあらかじめ適温(使用推奨温度5～45℃)に調整してからご使用ください。
やけどの原因になる恐れがあります。
- 必ず逆止弁のある環境でご使用ください。
水圧変動などによる逆流が給湯器や配管に不具合を起こす恐れがあります。




注意

- シャワーヘッド本体を乱暴に置いたり、落としたり、ぶつけたりしないでください。
ケガ・本体の故障・破損・水漏れの原因になる恐れがあります。
- シャワー用途以外には使用しないでください。
ケガ・肌や身体のトラブル・本体の故障・破損・水漏れの原因になる恐れがあります。
- 水道工事で赤水などが出ている場合は使用しないでください。
本体の故障・目詰まりの原因になる恐れがあります。
- お手入れの際は、シンナー・ベンジンなどは使用しないでください。また、塩素系酸化タイプの防カビ剤・洗浄剤も使用しないでください。
本体が劣化・腐食し、故障・水漏れの原因になる恐れがあります。
- 寒冷地などでシャワーヘッド内部の水が凍結した場合は、ぬるま湯をかけてゆっくりと溶かしてください。
急に熱湯をかけると、本体が変形・破損する恐れがあります。
- シャワーヘッドなどを交換する際は、必ず蛇口を閉めて(水栓本体の開閉ハンドルを止水位置に合わせて)から交換してください。
水漏れによる家財の損害の原因になる恐れがあります。
- ヘアカラー剤やパーマ剤などの薬剤や浴室用洗剤を使用した後は、早めに十分な水で洗い流してください。
本体を傷め、故障・変色の原因になる恐れがあります。

各部の名称・付属品

■シャワーヘッド本体

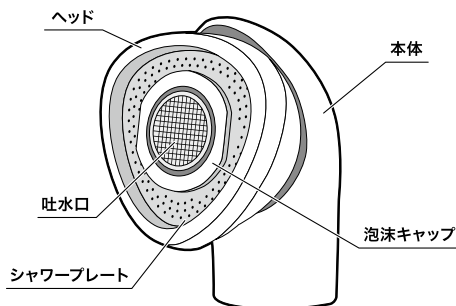

■付属品

ホース用ゴムパッキン1個



※シャワーホースにホース用ゴムパッキンが付いていない場合にございます。

仕 様

■シャワーヘッド本体

型 名	CISH-X02S
サイズ	約 H70×W51×D59mm
重 量	約67g
推奨使用温度	5～45℃
使用可能水圧	0.1～0.3Mpa

〈本体材質〉ABS 樹脂・SUS304 ステンレス・真鍮(クロームメッキ仕上げ)・ステンレス・POM・NBR

生産国/中国

※品質改良のため、予告なく仕様を変更する場合がございます。

シャワーヘッドの取り付け方法


バランス釜にはご使用できません。

- ①蛇口がしっかりと閉まっていることを確認し、ご使用のシャワーヘッドをホースから取り外す。

※シャワーヘッドを取り外した後、ホースに水が溜まっている場合は、ホースを下にして水を抜いてください。
※取り外したシャワーヘッドは、本製品取り付け後も保管しておくことをおすすめいたします。
※ご使用中のシャワーホースにホース用ゴムパッキンが付いている場合はそのままご使用ください。




- ②ホースをしっかりと押さえて、ネジを合わせながら本製品を取り付ける。

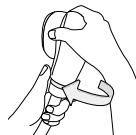

ホース接続部から水漏れる場合は…

シャワーホースに付いているゴムパッキンが劣化している (もしくはゴムパッキンが付いていない) ことが考えられます。付属のホース用ゴムパッキンをシャワーホースに装着し、本製品を取り付けてください。




水流の切り替え方


ヘッドの回転で、泡沫モードと直流シャワーモードの切り替えが可能です。

泡沫モード

やさしい肌当たりで、水の飛び跳ねがしにくい水流モードです。

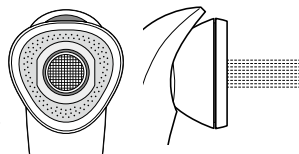


泡沫モードから、ヘッドを時計回りに60°回転させると、直流シャワーモードに切り替わります。



直流シャワーモード

程よい水圧で一気に洗い流す、ストレートの水流モードです。

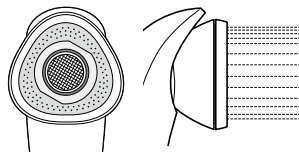

直流シャワーモードから、ヘッドを反時計回りに60°回転させると、泡沫モードに切り替わります。



△ 注意！

- ヘッドを無理に回さないでください。本体の故障・破損、水漏れの原因になる恐れがあります。
- 水流を切り替える際は、必ず蛇口を閉めて(水栓本体の開閉ハンドルを止水位置に合わせて)から切り替えてください。配管の破損・水漏れの原因になる恐れがあります。

お手入れのしかた

本体

柔らかいスポンジや布を水で濡らして拭いてください。
汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた溶液を含ませ、
固く絞った布で拭き取ってください。

シャワープレート

水流が乱れる場合は、やわらかい歯ブラシなどで汚れを
取り除いてください。

吐水口

流量が減ったり水流が乱れる場合は、やわらかい歯
ブラシなどで汚れを取り除いてください。

⚠ 注意!

- ベンジン・シンナー・塩素系酸化タイプの防カビ剤・
洗浄剤類は使用しないでください。器具を傷める原
因になる恐れがあります。
- シャワープレートの穴にはピンや針などを入れない
でください。シャワープレートの穴が変形する恐れが
あります。

保管のしかた

- 長期間使用しないときは残留水を抜いてから保管してください。
- お子様や乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

⚠ 注意!

寒冷地でのご使用の場合は、ご使用後、シャワーヘッ
ドをシャワーホースから外し、シャワーヘッド内の残留
水を抜いてください。

「故障かな」と思ったときには

- 修理を依頼される前に、次の点をご確認ください。

ホースとの接続部から水漏れする。

- ▶接続部を手で締め直してください。
- ▶シャワーホースに付属のホース用ゴムパッキンを装着
してください。

水が止まらない。

- ▶蛇口をしっかりと閉める、または、水栓本体の開閉ハン
ドルを止水位置に合わせてください。シャワープレー
トの穴からの水漏れはシャワーヘッド内部の残留水が
排出されるものですので、故障ではありません。

シャワーヘッドから出る水(お湯)の噴射方向が乱れる。 流量が少ない。

- ▶シャワープレートや吐水口が目詰まりを起こしている可
能性があります。シャワープレートや吐水口のお手入れ
をしてください。

お湯の温度が不安定。

- ▶水压が低い、または蛇口(水栓本体)が開いていない可
能性があります。蛇口または水栓本体の開閉ハンドルを
開いてください。

お客様ご相談窓口

- 商品情報・ご使用方法及び、修理などのアフターサービスに
関するご相談は下記弊社サービス窓口までご相談ください。

〈サービス窓口〉電話受付時間/9:00~18:00(土日祝除く)

フリーダイヤル



0120-33-9012

〒815-0075 福岡県福岡市南区長丘3-25-11

※電話対応は受付のみの場合がございます。

※年末年始・GWなど、都合によりお休みをいただく場合がございます。

※受付時間は変更になる場合がございます。変更はホームページなどで
ご案内させていただきます。

個人情報のお取扱いについて

株式会社クレイツは、お問合せやアフターサービスの目的で、
お客様よりお預かりいたしました個人情報(氏名・住所など)を
適切に管理・お取扱いいたします。個人情報に関するお問合せ
は、本書記載の弊社サービス窓口にお問合せください。

無料保証規定

※本製品は出張修理対象品ではなく、持込修理対象品となります。

- 1.お客様が取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で、保証期間中に故障した場合は、本書により無料修理いたします。(但し、付属品は除きます。)
- 2.無料修理は、商品と本書をご持参ご掲示のうえ、保証書記入のお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にご相談ください。なお、持込修理の対象商品を直接弊社サービス窓口に送付した場合の送料などはお客様負担となります。
- 3.ご転居・ご贈答品などで、保証書に記入してあるお買上げ販売店に修理が依頼できない場合は、弊社サービス窓口にご相談ください。
- 4.次のような場合は、無料修理期間中でも有料修理となりますので、あらかじめご了承ください。
 - (1)接続する機器の故障により誘発する故障または損傷
 - (2)使用上の誤り及び不当な修理や改造・調整による故障または損傷
 - (3)取扱いの過誤、落下及びお買上げ後の輸送による故障または損傷
 - (4)火災、地震、水害、落雷、その他天変地変、公害や異常電圧による故障または破損
 - (5)車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障または破損
 - (6)本書のご提示がない場合、または本書にお買上年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、及び文字を書きかえられた場合
- 5.本書は再発行しませんので、大切に保管してください。
- 6.保証書は日本国内においてのみ有効です。
(This warranty is valid only in Japan.)

保証とアフターサービス

【保証書について】

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、お買上げ日」などの記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買上げ日より1年間です。

【補修用性能部品の保有期間】

弊社はこのクレイツイオン® イオム プロの補修用性能部品を製造終了後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。ただし、故障の状況、その他の事情により、修理に代えて製品交換をする場合がありますのでご了承ください。

【修理を依頼されるとき】

サービスを依頼される前にこの取扱説明書の【「故障かな」と思ったときには】の項目に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買上げの販売店にご依頼ください。

【保証期間を過ぎているときは】

お買上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の性能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

修理メモ

※この保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとで無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によりお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間後の修理についてご不明な場合はお買上げ販売店または本書記載の弊社サービス窓口にお問い合わせください。